




AUDIOVOX®
ELECTRONICS CORP.

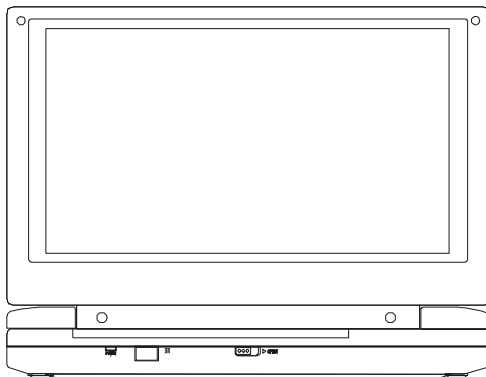

D1909

9" LCD MONITOR WITH DVD PLAYER

ÉCRAN ACL DE 9 PO AVEC LECTEUR DVD

MONITOR LCD DE 9" CON REPRODUCTOR DVD



Table of Contents

A. Introduction	7
B. DVD and Disc Information	7
C. Contents	8
D. Powering and installation	8
E. Controls, Indicators, and Connectors.....	9
F. Loading and Playing a Disc	10
G. Basic Operation.....	11
H. Menu	12
I. Display.....	12
J. Playing Audio CDs.....	18
K. Playing JPEG Files.....	19
L. Connecting to Other Equipment.....	20
M. Setup	21
N. Specifications	29
O. Rechargeable Built-in Battery use.....	29
P. Troubleshooting	31

Table des matières

A. Introduction	38
B. Renseignements sur les DVD et disques.....	38
C. Contenus.....	39
D. Alimentation et installation.....	39
E. Commandes, témoins et branchements.....	40
F. Chargement et lecture d'un disque.....	41
G. Fonctionnement de base.....	42
H. Menu	43
I. Affichage.....	43
J. Lecture de CD audio.....	49
K. Visionnement de fichiers JPEG.....	50
L. Branchement f d'autres appareils.....	51
M. Configuration.....	52
N. Caractéristiques techniques.....	60
O. Pile rechargeable intégrée.....	60
P. Dépannage	62

Contenido

A. Introducción	69
B. Información sobre DVD y Disco.....	69
C. Contenido	70
D. Suministro de energía e instalación	70
E. Controles, Indicadores y Conectores	71
F. Carga y reproducción de un disco.....	72
G. Operación básica	73
H. Menú	74
I. Visualización.....	74
J. Reproducción de CDs de Audio.....	80
K. Reproducción de archivos JPEG.....	81
L. Conexión a otro equipo.....	82
M. Configuración.....	83
N. Especificaciones	91
O. Batería integrada recargable	91
P. Solución de Problemas	93

Important Safety Instructions


Some of the following information may not apply to your particular product; however, as with any electronic product, precautions should be observed during handling and use.

- | Read these instructions.
- | Keep these instructions.
- | Heed all warnings.
- | Follow all instructions.
- | Do not use this apparatus near water.
- | Clean only with dry cloth.
- | Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- | Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- | Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- | Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- | Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- | Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- | Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- | Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



Additional Safety Information

- | Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- | Always leave sufficient space around the product for ventilation. Do not place product in or on a bed, rug, in a bookcase or cabinet that may prevent air flow through vent openings.
- | Do not place lighted candles, cigarettes, cigars, etc. on the product.
- | Connect power cord only to AC power source as marked on the product.
- | Care should be taken so that objects do not fall into the product.
- | Do not attempt to disassemble the cabinet. This product does not contain customer serviceable components.
- | Do not use the unit immediately after transportation from a cold place to a warm place; condensation problems may result. Wait for about one hour till the moisture evaporates before operating the unit.
- | When using your portable DVD player, do not sit or stand too close to the screen.
- | To use a headset safely, please keep the following in mind:
 - Do not play your headset at a high volume. Hearing experts advise against continuous extended play.
 - If you experience ringing in your ears, turn down the volume or stop using the headset.
 - Do not use a headset while driving a motorized vehicle or riding a bike. It may cause a traffic hazard and is illegal in many areas.
 - Even if your headset is an open-air type designed to let you hear outside sounds, don't turn up the volume so high that can't hear sounds around you.
- | CAUTION! CD and DVD products utilize a laser. Do not try to open the product. Refer all servicing to qualified service personnel.
- | CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- | Warning: Your DVD player contains a battery and charging system which is designed to work in temperatures that do not exceed 50°C (122°F). Leaving this product in a closed automobile or in the trunk of an automobile where temperature may exceed 50°C may result in permanent battery damage, fire, or explosion. Please remove your product from the automobile when you exit, do not place your product in the trunk of your automobile, and do not leave your product in any location where temperature may exceed 50°C.

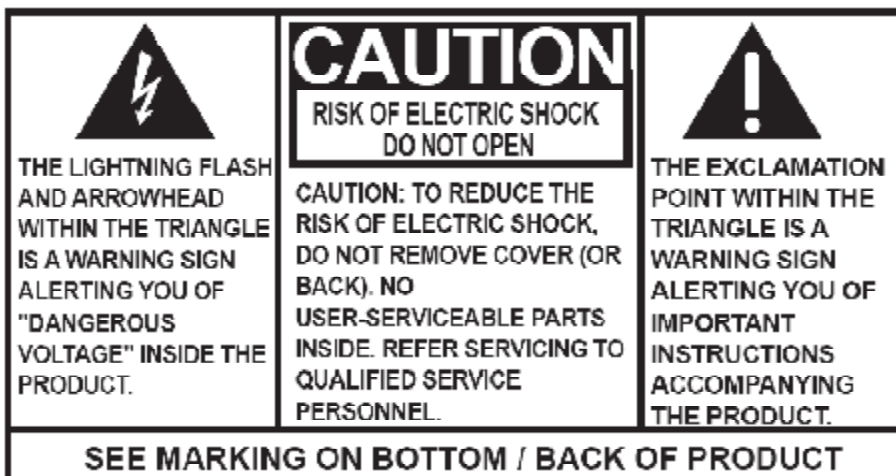

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

FCC Information

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference which may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by manufacturer could void the user's authority to operate this product.

Manufacturer/Responsible Party

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme
NMB-003 du Canada.

Service Information

This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this user manual.

For Your Records

Keep your sales receipt for proof of purchase to obtain warranty parts and service.

In the event that service should be required, you may need both the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase, and the serial number:

Model No.

Date of Purchase

Place of Purchase

Serial No.

A. Introduction

Thank you for choosing the D1909 portable DVD player. The main features include a 9" wide Screen (16:9 Aspect Ratio) Liquid Crystal Display (LCD) monitor and a DVD player. The unit applies the latest state of the art electronics and is designed for use in hotels, offices or your home. The unit is constructed to provide years of reliable, trouble-free service and is compact so that you can take it with you anywhere and is designed for quick and easy installation. Please read the entire instruction manual supplied with this product prior to using. The documentation will assist you in using the system properly to obtain the best equipment performance. Please save this manual for later use.

B. DVD and Disc Information

DVD Copy Protection - This Product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. Patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

DVD Regional Code - Your DVD player has been designed to process regional management information that is stored on DVD discs. The regional code for your player is 1 (The U.S., U.S. Territories and Canada). Only DVD discs that have regional codes of 1 or ALL (for all regions) can be played by your player.



Disc - Do not use irregularly shaped discs such as heart or star-shaped discs as they may cause the unit to malfunction. Do not stick paper, tape or glue on the disc. Do not expose the disc to direct sunlight or heat sources such as hot air ducts. Do not touch the surface of disc. Handle the disc by its edge. Clean the disc by wiping the disc from the center out with a cleaning cloth. Remove the disc from the unit and store it in its case after playing. Some playback operations of discs may be intentionally fixed by software producers. Since this unit plays discs according to the disc contents the software producers designed, some playback features may not be available. Also refer to the instructions supplied with the discs.

C. Contents

1. 1 x 9" LCD Monitor and DVD Player
2. 1 x Remote Control with Battery (CR2025)
3. 1 x Audio/Video Cable
4. 1 x AC to DC Adapter
5. 1 x DC Power Adapter
6. 1 x Instruction Manual
7. 1 x Product Registration Card
8. 1 x eMusic Card

D. Powering and Installation

1. Powering the System Indoors (Refer to Figure 1)

Plug one end of the AC to DC adapter into the DC input jack on the left side of the main unit, then plug the other end into the 100~240V AC power receptacle.

2. Powering the System in a Car

Plug one end of the DC Power adapter into the DC input jack on the unit, then plug the other end into the vehicle power outlet.

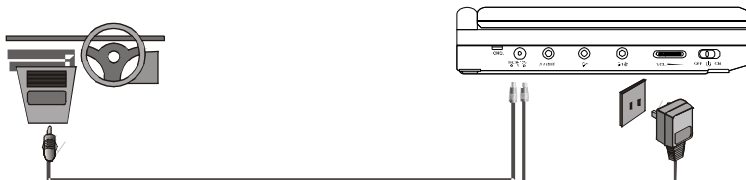


Figure 1

3. To Charge the Built-in Battery

Plug one end of the AC to DC adapter into the DC jack on the side of the player, as shown in Figure 1, then plug the other end into the 100~240V AC power outlet. Make sure that the player's power slide switch is in the "OFF/CHG." position, the charge indicator will be red. Once fully charged, the Chg. LED indicator will turn off. Once the indicator is off, remove the AC to DC adapter wall plug.

NOTE: Your new battery must be charged a minimum of 8 hours before the first usage. Each full recharge takes approximately five hours and one full charge can provide power to the player for approximately 2 hours.

E. Controls, Indicators, and Connectors

1. Unit View (Refer to Figure 2)

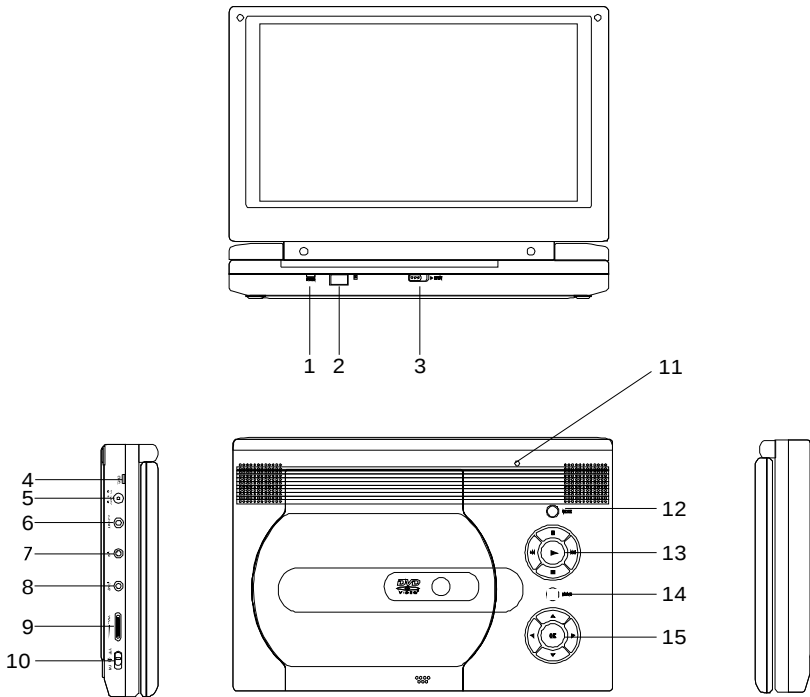


Figure 2

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1) Power LED | 9) Volume Control |
| 2) Remote Control Sensor | 10) Power On/Off(CHG.) Switch |
| 3) Cover Open Switch | 11) LCD Panel Shut Off Switch |
| 4) Charge Indicator | 12) Wide Screen Button |
| 5) DC 9-12V Input Jack | 13) Previous/Next/Pause |
| 6) A/V Out Jack | /Stop/Play Button |
| 7) Headphone Jack 2 | 14) Menu Button |
| 8) Headphone Jack 1* | 15) Up/Down/Left/Right/OK Button |

* Connecting to this headphone jack will disable the internal speakers.

2. Remote Control (Refer to Figure 3)

- 1) SETUP Button
- 2) UP Button
- 3) PREVIOUS Button
- 4) ENTER Button
- 5) REVERSE/LEFT Button
- 6) DOWN Button
- 7) NUMERIC Buttons
- 8) DISPLAY Button
- 9) ZOOM Button
- 10) SUB Button
- 11) NEXT Button
- 12) A-B REPEAT Button
- 13) FORWARD/RIGHT Button
- 14) 1/All REPEAT Button
- 15) STOP Button
- 16) MENU Button
- 17) AUDIO Button
- 18) ANGLE Button
- 19) PLAY/PAUSE Button

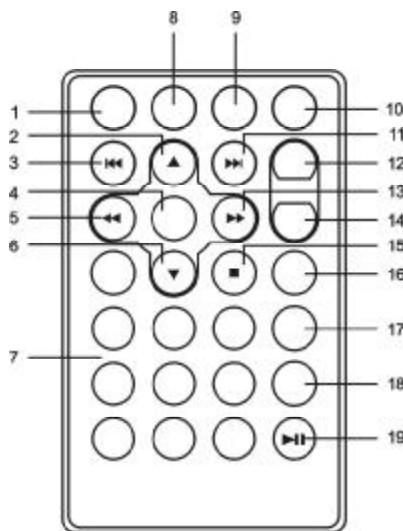


Figure 3

F. Loading and Playing a Disc

- a. After connecting power to the unit, apply power to the DVD player by sliding the POWER ON/OFF switch to ON. The power indicator will be green.
- b. Open the disc tray by sliding cover OPEN switch and place a disc onto the tray with the label side facing up.
- c. Close the tray by pressing the area marked “PUSH TO CLOSE”. The unit will load the disc and start playing.
- d. Rotate VOLUME control to adjust the DVD player’s volume.
- e. To stop playing a disc, press the STOP button.
- f. To turn off the DVD player, slide the POWER ON/OFF switch to OFF.

G. Basic Operation

POWER	Turn the unit on/off
OPEN	Remove/load the disc
PLAY	Start Play/Execute item or setting
PAUSE	Still Picture
STOP	(1 time) Stop at the present playing point / (2 times) Stop playback of the DVD/CD
NEXT	Go to the next chapter, track or scene during playback
PREVIOUS	Go back to the previous chapter, track or scene during playback
FORWARD	Scan forward at 2, 4, 8, 16 or 32x times speed
REVERSE	Scan backward at 2, 4, 8, 16 or 32x times speed
LEFT/RIGHT/UP/DOWN	Used for Menu Navigation
ENTER	Execute item or confirm setting
NUMBERS	Select item or setting
MENU	Display the main menu of the disc
REPEAT	Repeat playing title, chapter, or track
A-B	Repeat a specific portion from point A to point B of the disc
DISPLAY	Display information (title, chapter, track, time, etc.)
ANGLE	Change the viewing angles on the scene
SUBTITLE	Select the subtitle language and turn it on/off
AUDIO	Select the audio language
ZOOM	Enlarge an image to 2, 3, or 4 times the original size during DVD playback.
SETUP	Display the setup menu to select and set items, and exit the setup menu.


H. Menu

A DVD is divided into sections called titles and chapters. When you play a DVD, a root menu of the disc will appear on the screen of your TV or Monitor. The contents of the menu vary from disc to disc. Press MENU during playback to display the menu. Some DVDs only allow you to select disc playback options using the DVD root menu.

I. Display (Display contents vary from disc to disc.)


1. Playing Time and Remaining Time

- a. During playback press the DISPLAY button to display the current Title Number (1), the total Number of Titles (2), the current Chapter Number (3), the total Number of Chapters (4), and the elapsed playing Time for the title (5). The heading will disappear automatically after 3 seconds if no buttons are pressed.

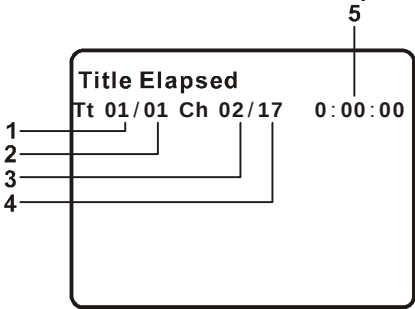


Title, Chapter Number and Time Screen Display

- b. Press DISPLAY button again to display the Remaining Time of the title. The heading will disappear automatically in 3 seconds.

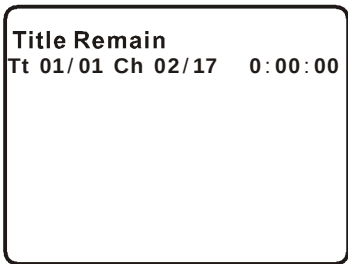


Title Remaining Time Screen Display

- c. Press DISPLAY button a third time to display the Elapsed Time for the chapter. The heading will disappear automatically in 3 seconds.

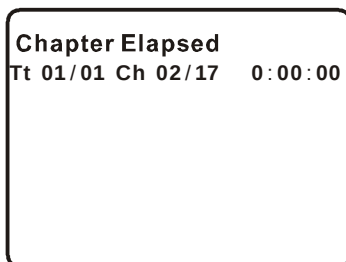

Chapter Elapsed Time Screen Display

- d. Press DISPLAY button a fourth time to display the Remaining Time for the chapter. The heading will disappear automatically in 3 seconds.

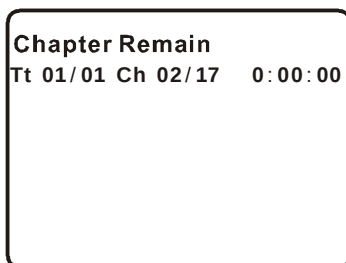

Chapter Remaining Time Screen Display


- e. Press DISPLAY button a fifth time to exit, 'DISPLAY OFF' will be displayed and will disappear automatically in 3 seconds.

NOTE: To select the Chapter you want, enter the number of the Chapter you want on the remote while in any display mode. The information for Chapter and Title will be displayed and the number of the Chapter you selected will be highlighted. Press ENTER button to confirm the selection.

2. Angle

During playback of a disc, press ANGLE button to display the available angles for discs containing multi-angles*, with the current angle number (1) and the total number of angles (2) displaying. Press ANGLE button to select other angles.


***NOTE:** Not all discs contain this feature.

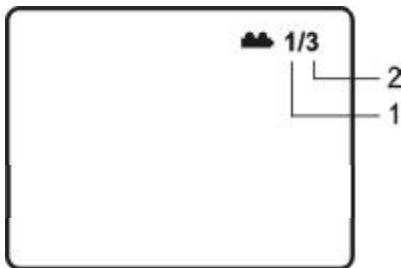

Angle Screen Display

3. Subtitle

During disc playback press SUB button to select the subtitle language you desire*, with the current Subtitle Language Number (1) and the total Number of Subtitle Languages (2) displayed. If there are multiple languages press SUB button again to select another subtitle language. To turn subtitles OFF, press the SUB button until 'SUBTITLE OFF' is displayed. The Subtitle display will disappear automatically if the SUB button is not pressed again within 3 seconds.

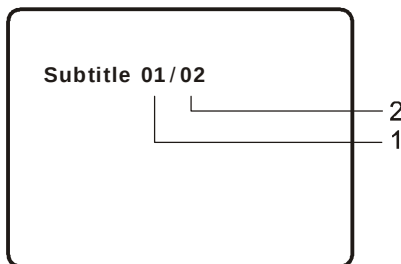


Subtitle Screen Display

* Some DVDs only allow access to this function through the DVD menu.

4. Audio

During playback press AUDIO button to select the audio language you desire*, with the current Audio Channel Number (1) and the total number of Audio Channels (2) displayed. Press AUDIO again to select another audio language. The audio display will disappear automatically if the AUDIO button is not pressed within 3 seconds.

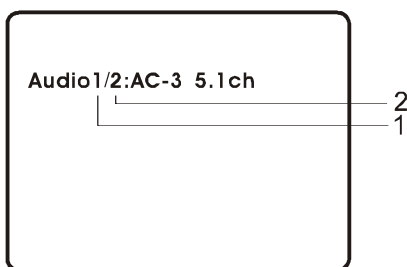


Audio Language Screen Display

* Some DVDs only allow access to this function through the DVD menu.

5. Zoom


During playback press ZOOM button to enlarge the picture by 2x, 3x or 4X with the current zoom multiple. Press ZOOM button one time, the picture will be enlarged 2X. Press ZOOM button a second time, the picture will be enlarged 3X. Press ZOOM button a third time, the picture will be enlarged 4X. Press ZOOM button a fourth time, the picture will return to normal size.

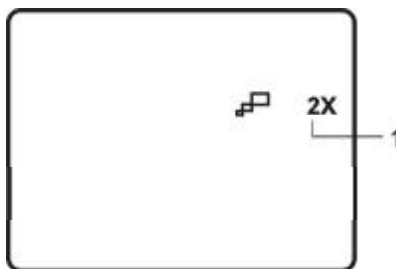

ZOOM Screen Display


6. A-B Repeat

- a. During playback press A-B button to set the Starting Point A.

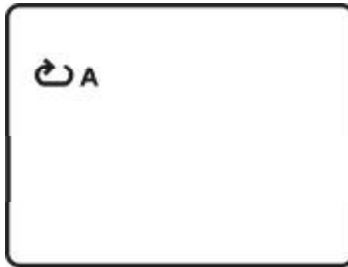


A-B Repeat Starting Point Screen Display

- b. Press A-B button a second time to set the Ending Point B and the player will repeatedly play the part between Point A and Point B.

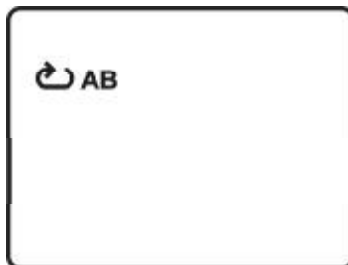

A-B Repeat Ending Point Screen Display


- c. Press A-B button a third time to cancel A-B repeat and resume normal playback.

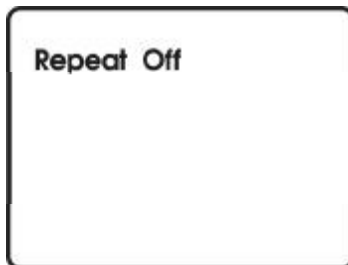

A-B Repeat Cancelled Screen Display

7. Repeat

- a. During playback press 1/ALL button once to repeatedly play the current chapter.

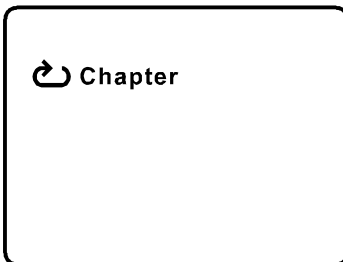

Chapter Repeat ON Screen Display

- b. During playback press 1/ALL button again to repeatedly play the current title.




Title Repeat ON Screen Display

- c. During playback press 1/ALL button a third time to repeat all chapters and titles.



All Repeat ON Screen Display

- d. Press 1/ALL button a fourth time, to resume normal playback.

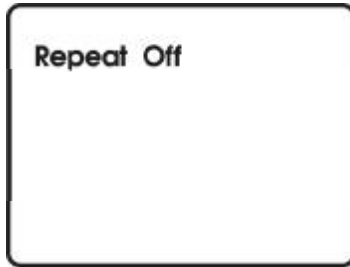


Repeat Off Screen Display

8. Forward/Reverse Scan

- During playback press **u u** to scan forward at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x and normal speed.
- During playback press **t t** to scan backward at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x and normal speed.

J. Playing Audio CDs

To play an audio CD, simply load it onto the disc tray and the CD will start playback automatically. Press the DISPLAY button repeatedly on the remote control to view disc time information. The time information is displayed in the the following sequence:



CD Display Mode

- | | |
|-----------------|---|
| Single Elapsed: | The current track playing and the elapsed time on that track appears on the screen. |
| Single Remain: | The current track playing and the amount of time remaining on that track appears on the screen. |
| Total Elapsed: | The current track playing and the total elapsed time on the CD appears on the screen. |
| Total Remain: | The current track playing and the amount of time remaining on the CD appears on the screen. |

1. Using the Repeat Feature

The default mode for the Repeat feature is OFF. Pressing 1/ALL button consecutively changes the repeat options:

- *Repeat Track*- repeats the track that is playing.
- *Repeat All* - repeats the disc that is playing.
- *Repeat Off*

As you toggle through the options, the repeat option changes. The selected repeat option loops repeatedly until you turn it off.

2. A-B Repeat

- a. During playback press A-B to set the Starting Point A.
- b. Press A-B a second time to set the Ending Point B and the player will repeatedly play the part between Point A and Point B.
- c. Press A-B a third time to cancel A-B repeat and resume the normal playback.

3. Forward/Reverse Scan

- a. During playback press **u u** to scan forward at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x and normal speed.
- b. During playback press **t t** to scan backward at 2x, 4x, 8x, 16x, 32x and normal speed.

K. Playing JPEG Files

- 1) Load a JPEG disc onto the disc tray.
- 2) A screen showing folders or picture files contained on the disc will be displayed automatically after loading.
- 3) Press UP, DOWN and ENTER button to select a folder or a picture. If a picture is selected, photo slideshow will start with the selected picture.
- 4) Press the DOWN button to rotate the picture clockwise.
- 5) Press the ZOOM button to enlarge the picture size by 125%, 150%, 200% or zoom out by 75%, 50% and then return to the original size. When the image is enlarged, you can use the navigation buttons to view blocked parts of the picture.
- 6) Press UP button to return to the screen showing folders or picture files.
- 7) During slideshow, press STOP button to enter Thumbnail mode. Press navigation buttons and ENTER button to select a picture you want to start the slideshow with.
- 8) Press PLAY/PAUSE button then the slideshow will pause. Press the button again to resume the slideshow playback.

L. Connecting to Other Equipment

1. AV Out

Connecting to a TV or Another Monitor (Refer to Figure 4)

Connect the black end (1/8" plug) of the audio/video cable into the unit's DVD's A/V OUT jack, and connect the other end to the AUDIO INPUT jacks on your TV or Monitor using an additional set of AV cable (not included) (white = left audio channel, red = right audio channel, yellow = video).

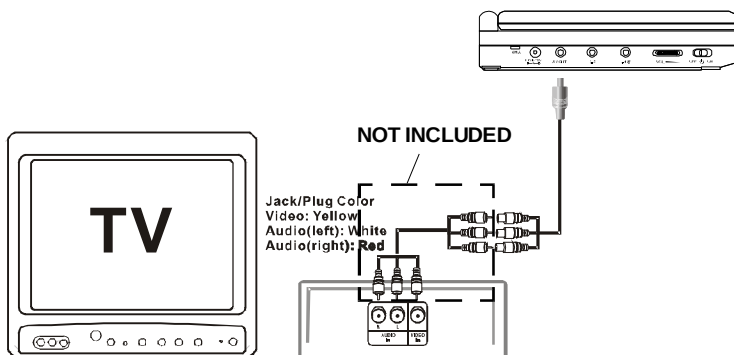


Figure 4

2. Connecting Headphones (Not included)

Simply plug the headphones into either Headphone jack 1 or Headphone jack 2 on the left side of the DVD Player.
(Refer to Figure 5)



Figure 5

Plugging into Headphone jack 1 will disable the internal speakers.

M. Setup


Press SETUP button to display the Main screen of the SETUP Menu on the screen. Press SETUP button again to exit the SETUP Menu.

- 1) Press SETUP, the 'GENERAL SETUP PAGE' will display on the screen.




Main SETUP Menu Screen Display

- a) Select 'TV DISPLAY' using the DOWN button, and then press RIGHT to enter the submenu. Select the TV display mode on the screen using UP/DOWN, and press ENTER to confirm the setting. Press the LEFT button to exit the TV DISPLAY menu.
 - * NORMAL/PS: When the player is connected to a normal TV, and a wide picture is shown on the full screen.
 - * NORMAL/LB: When the player is connected to a normal TV, and a wide picture is shown on the screen with a black strip at both the top and bottom of the screen.
 - * WIDE: When the player is connected to a wide screen TV, a wide picture is shown on the full screen.

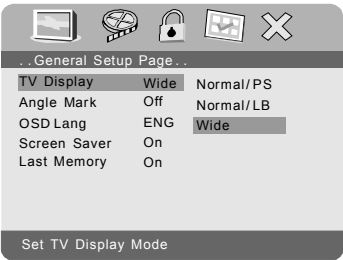

TV Display Screen Display

- b) Select 'ANGLE MARK' using the DOWN button, and then press the RIGHT button to enter the submenu. Choose Angle Mark on or off using the UP/DOWN button and then press ENTER button to confirm the setting. Press the LEFT button to return.

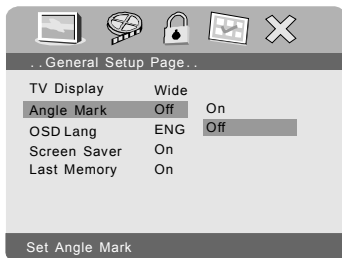


Angle Mark Screen Display

- * ON: The screen will show the angle mark icon. (*If an angle option is available).
- * OFF: The screen will not display the Angle Mark icon.


NOTE: Not all discs contain above features.

- c) Select 'OSD LANG' using the DOWN button, and then press the RIGHT button to enter the submenu. Choose the language you desire as the display language. Press the LEFT button to return.

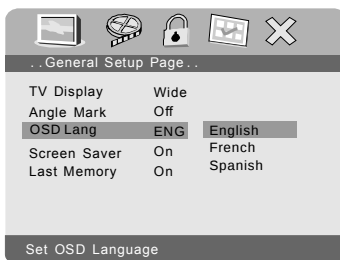

OSD Language Screen Display

- d) Select 'SCREEN SAVER' using the DOWN button. and then press the RIGHT button to enter the submenu. Choose Screen saver on or off using the UP/DOWN buttons and then press ENTER button to confirm the setting. Press the LEFT button to return.

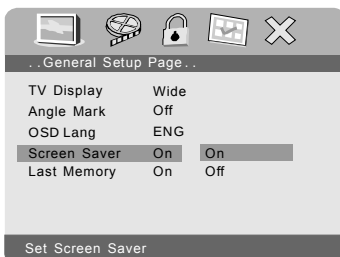


Screen Saver Screen Display

*ON: Enables screen saver.

*OFF: Disables screen saver.

NOTE: The DVD player will enter the Screen Saver mode after approximately five minutes if the same image remains on the screen.

- e) Select 'LAST MEMORY' by using the DOWN button. and then press the RIGHT button to enter the submenu. Choose Last Memory on or off using the UP/DOWN buttons and then press ENTER button to confirm the setting. Press the LEFT button to return.

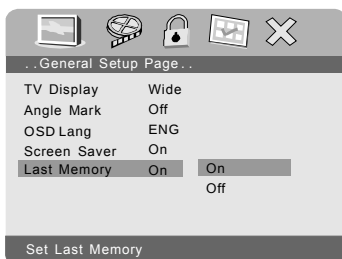

Last Memory Screen Display

*ON: The unit will return to the last position on the disc.


*OFF: The unit will not return to the last position on the disc.

- 2) Select 'VIDEO QUALITY SETUP' by using the LEFT/RIGHT buttons, press ENTER button to enter the VIDEO QUALITY SETUP PAGE.



Video Quality Setup Screen Display

- a) Select 'BRIGHTNESS' by using the UP or DOWN button, then press ENTER button. Adjust the Brightness by pressing the LEFT or RIGHT button. To exit Brightness Setting, press ENTER button again.

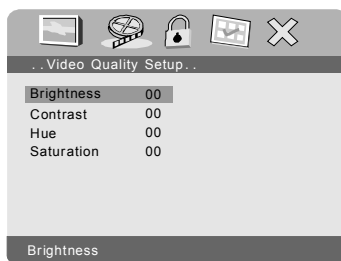

Brightness Screen Display

- b) Use the same way as setting BRIGHTNESS to set the other items on this menu. Press LEFT button to exit the VIDEO QUALITY SETUP menu.

- 3) Select 'PASSWORD' using the LEFT or RIGHT buttons, then press the ENTER button to enter the submenu.



Password Setup Page Screen Display


Press ENTER button twice to enter the PASSWORD CHANGE PAGE. Input the Old Password or the Default Password, the New Password, and the Confirmed New Password. Press ENTER button to confirm the change.



Password Change Page Screen Display

NOTE: The Default Password is **3308**. This password is always effective even after you have selected your own password and changed it. To avoid the possibility of others using the default password to set the parental level and change the password, you can record this default password in another area and delete it from this manual. Some discs can be limited depending on the age of users while some discs cannot.

- 4) With no disc inside the player select 'PREFERENCE' using the LEFT or RIGHT button, then press ENTER button to enter the 'PREFERENCE PAGE'.

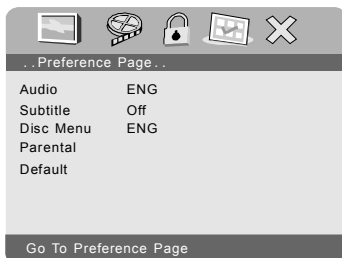


Preference Page Screen Display

- a) Select 'AUDIO' using the DOWN button, then press ENTER button to enter the submenu. Select the audio language you desire using the UP or DOWN buttons, then press ENTER button to confirm the setting. Press LEFT button to return.




Preferred Audio Language Screen Display

- b) Select 'SUBTITLE' using the DOWN button, then press ENTER button to enter the submenu. Select the desired subtitle language or OFF using the UP or DOWN buttons, then press ENTER to confirm the setting. Press LEFT to return.

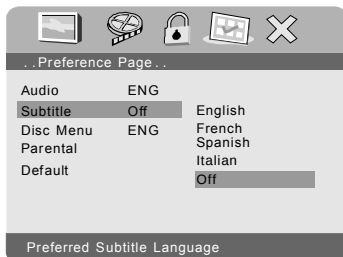

Preferred Subtitle Language


- c) Select 'DISC MENU' using the DOWN button, then press ENTER button to enter the submenu. Select the Disc Menu Language you desire using the UP or DOWN buttons, then press ENTER button to confirm the setting. Press LEFT to return.

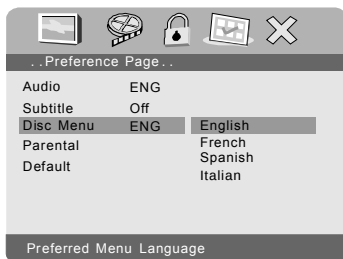

Preferred Disc Menu Language Screen Display

NOTE: Language and subtitle selection is only available for discs that are recorded in the above listed languages. If the selected language is not available, the player will play and display on the screen the original recorded language contained in the disc.

- d) Select 'PARENTAL' using the DOWN button, then press ENTER button to enter the submenu.

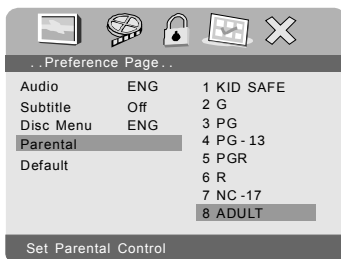

Parental Preference Screen Display

Select the parental level you desire using the UP or DOWN button for discs with lock-out function or multiple rating levels. These are listed from the lowest level (1 KID SAFE) to the highest level (8 ADULT). Enter a 4 digit password, then press ENTER button to confirm the parental level setting.

NOTE: The level of 8 ADULT is the factory default.

- e) Select 'DEFAULT' using the DOWN button, then press ENTER button to enter the submenu. Press ENTER button to make the setting return to the factory-set mode.



Load Factory Setting Screen Display

NOTE: The parental setting is not affected by the default reset function.

N. Specifications

Compatible DISC: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-RW

Signal system: NTSC

Panel size: 9 inch

Frequency response: 20 Hz to 20 kHz

Video output: 1 Vp-p/75 Ohm, unbalanced

Audio output: 1.4Vrms/10kOhm

Audio S/N: Better than 60 dB

Dynamic range : Better than 85 dB

Laser: Semiconductor Laser, Wave Length: 650 nm/795 nm

Power source: DC 9-12V

Power consumption: 7W

Operating temperature: 41~95°F (5~35°C)

Weight : 1.94 lb (0.884 kg)

Dimensions (W x D x H): 9.37 X 6.22 X 1.38 inches

(238 x 158 x 35 mm)

Battery spec

Type: Li-polymer

Model no.: 6532100(30)

Rating: 1800mAh 7.4V

Manufacturer: Great Power Battery (Zhuhai) Co., Ltd

O. Rechargeable Built-in Battery Use

The DVD player utilizes a long-life Li-Polymer battery for portability. Li-Polymer batteries feature high storage capacity and low level of degradation. This means the Li-Polymer batteries do not have “Memory Effect” and thus can be recharged regardless of whether the battery is fully or only partially discharged. **The battery must be charged at least 8 hours prior to first use.**

NOTE: If you plan not to use the battery for an extended period of time (one week or longer), we recommend that you fully charge the battery. For longer periods of storage, please recharge the battery at least once every two months to maintain the battery in optimum condition.

Each full recharge takes approximately five hours and one full charge can provide power to the player for approximately 2 hours.

During recharge, the red indicator will stay on. Once fully recharged, the red light will turn off. At this point you may remove the wall plug and stop charging.

Precautions Related to Battery Recharge:

1. The DVD player must be set to power off.
2. Once the battery is fully discharged, immediately recharge (regardless of whether you plan to use battery or not) in order to maximize battery life.
3. To charge the battery, please connect the power jack directly into the DVD Player and leave connected until the red power indicator turns off.

Using and Maintaining Your Rechargeable Batteries

1. Please make sure you always use **only** the AC adapter included with the player to recharge your battery. The battery can only be charged with the AC adaptor and will **NOT** charge with the car DC adaptor.
2. Recharge efficiency will degrade when environmental temperatures drop below 41°F (5°C) or exceed 95°F (35°C).
3. Do not leave the DVD player in a hot automobile or temperatures exceeding 122°F (50°C). Permanent battery damage, fire, or explosion may result.

P. Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
No sound or distorted sound	• Make sure the DVD player is connected properly. Make sure all cables are securely inserted into the appropriate jacks.
Can't advance through a movie	• You can't advance through the opening credits and warning information that appears at the beginning of movies because the disc is programmed to prohibit that action.
The icon () appears on screen	The feature or action cannot be completed at this time because: 1. The disc's software restricts it. 2. The disc's software doesn't support the feature (e.g., angles) 3. The feature is not available at the moment. 4. You've requested a title or chapter number that is out of range.
Picture is distorted	• The disc might be damaged. Try another disc. • It is normal for some distortion to appear during forward or reverse scan.
No forward or reverse scan	• Some discs have sections that prohibit rapid scanning or title and chapter skip. • You will not be able to skip through the warning information and credits at the beginning of a movie. This part of the movie is often programmed to prohibit skipping through it.

Troubleshooting (Cont)

PROBLEM	SOLUTION
IR sensor inoperative	• Verify that the batteries in the remote are fresh. • Verify that the remote sensor eye is not obstructed.
Disc won't play	• Check the type of disc you put into disc tray. This DVD player only plays DVDs and audio CDs.
Play starts, but then stops immediately	• Your DVD player has been designed to process regional management information that is stored on DVD discs. The regional code for your player is 1 (The U.S., U.S. Territories and Canada). Only DVD discs that have regional codes of 1 or ALL (for all regions) can be played by your player. • The disc is dirty. Clean it. • Condensation has formed. Allow player to dry out.

The descriptions and characteristics in this owner's manual are for the purpose of general reference only and not as a guarantee. In order to provide you with the highest quality product, we may make changes or modifications without prior notice. The English version serves as the final reference on all product and operation details should any discrepancies arise in other languages.



90 DAY LIMITED WARRANTY

Applies to Audiovox Video Products

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within ninety (90) days from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. A game controller, if supplied, is similarly warranted for ninety (90) days.

To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product, or to damage to digital memory/media devices, gaming devices, discs, speakers, accessories, or electrical systems.

This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 12 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788 • 1-800-645-4994

128-5556G

IMPORTATNES INSTRUCTIONS DE SECURITE

Il est possible que certains des articles ci-dessous ne s'appliquent pas à votre appareil. Cependant, il faut prendre certaines précautions quand on manipule et utilise tout appareil électronique.

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Portez attention à tous les avertissements.
- Observez toutes les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- Nettoyez avec un chiffon sec seulement.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Exécutez l'installation selon les instructions du fabricant.
- N'installez pas près d'une source de chaleur tel que radiateur, grille de chauffage, poêle ou autres appareils (incluant les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne déjouez pas le dispositif de sécurité des fiches polarisées ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée comprend deux lames, l'une étant plus large. Une fiche avec mise à la terre comprend deux lames et une broche de mise à la terre. La lame la plus large ou la broche de mise à la terre assurent votre sécurité. Si la fiche fournie ne convient pas à la prise murale, consultez un technicien pour remplacer la prise murale.
- Assurez-vous que personne ne marche sur le cordon d'alimentation ou qu'il n'est pas coincé près des fiches, des prises et à la sortie des appareils.
- N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.
- N'utilisez qu'avec le chariot, support, trépied, crochet ou table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Lorsque vous utilisez un chariot, portez attention lorsque vous déplacer le chariot et l'appareil pour éviter les blessures dues au renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou si vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
- Confiez l'entretien à du personnel compétent. Les réparations sont nécessaires si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme un cordon d'alimentation ou une fiche en mauvais état, si un liquide a été renversé sur l'appareil, si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.



INFORMATIONS DE SECURITES SUPPLEMENTAIRES

- L'appareil ne doit pas être exposé à des infiltrations ou éclaboussures d'eau et aucun objet rempli de liquide – tel qu'un vase – ne doit jamais être placé sur l'appareil.
- Toujours laisser suffisamment d'espace autour de l'appareil pour assurer la ventilation. Ne pas placer l'appareil sur un lit, un tapis ou sur un étagère ou dans un meuble qui pourrait bloquer les ouvertures de ventilation.
- Ne pas placer de chandelles, de cigarettes, de cigares, etc, sur l'appareil.
- Ne brancher le cordon d'alimentation que dans une prise de courant c.a. comme indiqué sur l'appareil.
- Prendre garde que des objets ne tombent pas dans l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter l'appareil. Celui-ci ne contient pas de composants pouvant être réparés par l'utilisateur.
- N'utilisez pas cet appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'un endroit froid à un endroit chaud; des problèmes liés à la condensation pourraient apparaître. Attendez environ une heure pour permettre à l'humidité de s'évaporer avant d'utiliser l'appareil.
- Lorsque vous utilisez votre lecteur DVD portatif, ne vous tenez pas trop près de l'écran.
- Pour utiliser un casque d'écoute de façon sécuritaire, suivez les instructions suivantes :
 - N'utilisez pas un volume élevé avec votre casque d'écoute. Les experts en audition déconseillent une écoute continue pendant de longues périodes.
 - Si vos oreilles bourdonnent, réduisez le volume ou arrêtez l'utilisation du casque d'écoute.
 - N'utilisez pas un casque d'écoute lorsque vous opérez un véhicule motorisé ou une bicyclette. Cela peut être dangereux et est illégal en plusieurs endroits.
- Même si votre casque d'écoute est ouvert et vous permet d'entendre les sons extérieurs, n'augmentez pas le volume au point de couvrir ce qui se passe autour de vous.
- MISE EN GARDE! Les appareils CD et DVD utilisent un laser. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Confiez les réparations à un technicien qualifié.
- MISE EN GARDE! Il y a un danger d'explosion si la pile est remplacée incorrectement. Remplacez-la seulement par le même type de pile, ou un équivalent.
- Avertissement : Votre lecteur DVD comprend une pile et un chargeur conçus pour fonctionner à une température ne dépassant pas 50 °C (122 °F). Laisser cet appareil dans une automobile ou le coffre d'une automobile où la température peut dépasser 50 °C peut causer des dommages permanents à la pile, un incendie ou une explosion. Veuillez retirer votre appareil de l'automobile lorsque vous sortez; ne placez pas votre appareil dans le coffre de votre automobile et ne laissez pas votre appareil dans un endroit où la température peut dépasser 50 °C.

 L'éclair dans le triangle indique à l'utilisateur un danger lié à la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil.	MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR Mise en garde : Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le couvercle (ou le panneau arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confiez les réparations à un technicien qualifié.	 Le point d'exclamation dans le triangle indique à l'utilisateur la présence d'instructions importantes accompagnant cet appareil.
VOIR INDICATIONS SUR LE REVERS/PANNEAU ARRIÈRE DU		

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

Renseignements FCC

Cet appareil ne contrevient pas aux dispositions de la section 15 du Règlement sur les perturbations radioélectriques de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne cause pas d'interférence nuisible, et (2) cet appareil peut capter toute interférence, y compris une interférence qui pourrait causer un fonctionnement imprévu. Cet appareil a été testé et fonctionne à l'intérieur des limites déterminées pour les appareils numériques de Classe B, en vertu de la section 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans les installations domestiques. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio et, s'il n'est pas installé conformément aux instructions, peut causer de l'interférence nuisible pour les communications radio. Cependant, il n'est pas assuré que de l'interférence ne se produira pas dans une installation spécifique.

Si cet appareil cause de l'interférence nuisible à la réception de signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être validé en fermant et en allumant l'appareil, l'utilisateur est invité à corriger cette interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer de l'antenne de réception.
- Augmenter de la distance entre l'appareil et le récepteur.

- Brancher de l'appareil dans une prise murale faisant partie d'un circuit d'alimentation électrique autre que celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision compétent pour obtenir de l'aide.

Selon les exigences de la FCC, tout changement ou modification non expressément approuvé par le fabricant pourrait annuler l'autorisation accordée à l'utilisateur d'utiliser cet appareil.

Fabricant/Partie responsable

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Service

Cet appareil doit être réparé exclusivement par des personnes spécialement formées en techniques d'entretien et de réparation. Pour savoir comment profiter d'un tel service, consulter à la garantie incluse dans le présent guide.

Pour Votre Référence

Selon certaines lois provinciales, et au cas où vous aviez besoin de service, il se peut que vous ayez besoin du numéro de modèle et du numéro de série. Dans l'espace ci-dessous, enregistrez la date et l'endroit d'achat, ainsi que le numéro de série:

No. de modèle:

Date d'achat

Endroit d'achat

No. de série

A. Introduction

Merci d'avoir choisi le lecteur DVD portatif D1909. Ses caractéristiques principales sont un écran ACL de 9 po (rapport de largeur/longueur de 16:9) et un lecteur DVD. Cet appareil utilise la technologie électronique la plus récente et est conçu pour être utilisé dans les hôtels, les bureaux, les résidences et les véhicules. Cet appareil est conçu pour offrir des années de fonctionnement fiable et sans problème, est suffisamment compact pour vous permettre de le transporter avec vous partout où vous allez et est conçu pour une utilisation simple et rapide. Veuillez lire le guide d'instructions fourni avec cet appareil en entier avant de l'utiliser. La documentation vous aidera à installer l'appareil correctement et à profiter d'une performance supérieure. Veuillez conserver ce guide pour référence future.

B. Renseignements sur les DVD et disques

Protection contre la copie des DVD - Cet appareil comprend une technologie de protection du droit d'auteur qui est protégée par des brevets aux États-Unis et d'autres droits de propriété intellectuelle de Macrovision Corporation ainsi que d'autres détenteurs de droit. L'utilisation de cette technologie de protection du droit d'auteur doit être autorisée par Macrovision Corporation et est destinée à un usage domestique et à d'autres utilisations de visualisation restreintes, à moins d'une autre autorisation de Macrovision Corporation. La rétro-ingénierie ou le désassemblage sont interdits.

Code régional des DVD - Votre lecteur DVD a été conçu pour traiter l'information de gestion régionale enregistrée sur les DVD. Le code régional de votre lecteur est 1 (les États-Unis, les territoires des États-Unis et le Canada). Seuls les DVD dont le code régional est 1 ou ALL (toutes les régions) peuvent être lus par votre lecteur.



Disque - N'utilisez pas de disques de forme irrégulière, tels que des disques en forme de cœur ou d'étoile; ils pourraient causer un fonctionnement incorrect de l'appareil. Ne collez pas de papier, de ruban et n'utilisez pas de colle sur le disque. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur telles que les conduites d'air chaud. Ne touchez pas à la surface du disque. Manipulez le disque par sa bordure. Nettoyez le disque en l'essuyant du centre vers l'extérieur avec un tissu de nettoyage. Retirez le disque de l'appareil et entreposez-le dans son étui après la lecture. Certaines opérations de lecture sont fixées intentionnellement par les producteurs de logiciel.

Étant donné que cet appareil lit les disques selon les contenus conçus par les producteurs de logiciel, certaines fonctions de lecture peuvent ne pas être disponibles. Consultez les instructions fournies avec les disques aussi.

C. Contenus

1. 1 écran ACL de 9 po avec lecteur DVD
2. 1 adaptateur CA vers CC
3. 1 télécommande avec piles (CR2025)
4. 1 guide de l'utilisateur
5. 1 câble audiovidéo
6. 1 adaptateur d'alimentation CC
7. 1 carte d'enregistrement de l'appareil
8. 1 carte eMusic

D. Alimentation et installation

1. Alimentation de l'appareil à l'intérieur (consultez la figure 1)

Branchez l'une des fiches de l'adaptateur CA vers CC dans la prise CC située sur le côté droit de l'appareil, puis branchez l'autre fiche dans une prise électrique CA 100~240 V.

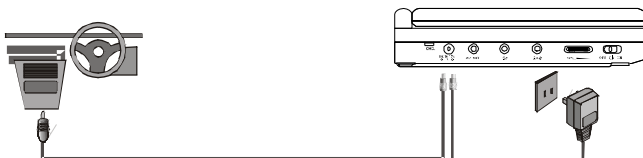


Figure 1

2. Alimentation de l'appareil dans un véhicule (consultez la figure 1)

Branchez l'une des fiches de l'adaptateur d'alimentation CC dans la prise CC de l'appareil, puis branchez l'autre fiche dans la prise d'alimentation CC du véhicule.

3. Recharge de la pile intégrée

Branchez l'une des fiches de l'adaptateur CA vers CC dans la prise CC située sur le côté de l'appareil, comme illustré dans la figure 1, puis branchez l'autre fiche dans une prise électrique CA 100~240 V. Assurez-vous que le commutateur d'alimentation du lecteur est à la position « OFF/CHG. »; le témoin de recharge devient rouge. Lorsque la pile est complètement rechargée, le témoin DEL « Chg. » devient vert. Lorsque le témoin s'éteint, retirez la fiche de l'adaptateur CA vers CC de la prise murale.

REMARQUE : Votre nouvelle pile doit être rechargée pendant un minimum de huit heures avant la première utilisation. Chaque recharge complète prend environ cinq heures et permet d'alimenter le lecteur pendant environ deux heures.

E. Commandes, témoins et branchements

1. Vue de l'appareil (consultez la figure 2)

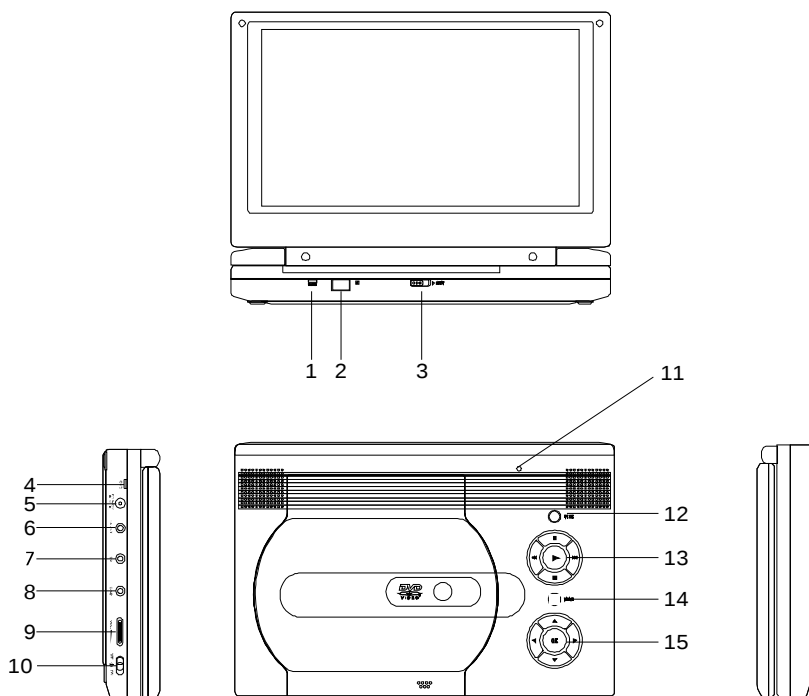


Figura 2

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1) Témoin DEL d'alimentation | 10) Commutateur Power on/off |
| 2) Récepteur IR | 11) Commutateur de fermeture du panneau ACL |
| 3) Commutateur d'ouverture du tiroir | 12) Bouton Grand Écran |
| 4) Témoin de recharge | 13) Bouton Précédent/Suivant / Lecture/pause/Arrêt |
| 5) Prise d'entrée CC 9-12V | 14) Bouton Menu |
| 6) Prise de sortie AV | 15) Bouton Haut/Bas/Gauche/ Droite/OK |
| 7) Casque d'écoute 2* | |
| 8) Casque d'écoute 1* | |
| 9) Réglage du volume | |

*L'utilisation de la prise du casque d'écoute 1 désactive les haut-parleurs.

2. Vue de la télécommande (consultez la figure 3)

- 1) Bouton Configuration
- 2) Bouton Haut
- 3) Bouton Précédent
- 4) Bouton Entrée
- 5) Bouton Balayage vers l'arrière/gauche
- 6) Bouton Bas
- 7) Clavier numérique
- 8) Bouton Affichage
- 9) Bouton Zoom
- 10) Bouton Sous-titrage
- 11) Bouton Suivant
- 12) Bouton Répétition A-B
- 13) Bouton Balayage vers l'avant/droite
- 14) Bouton Répétition 1/Tout
- 15) Bouton Arrêt
- 16) Bouton Menu
- 17) Bouton Audio
- 18) Bouton Angle
- 19) Bouton Lecture/pause

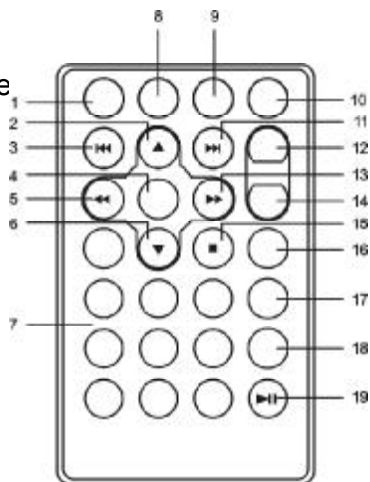


Figure 3

F. Chargement et lecture d'un disque

- a. Après avoir branché l'alimentation de l'appareil, démarrez le lecteur DVD en glissant le commutateur POWER ON/OFF à la position ON. Le témoin d'alimentation devient vert.
- b. Ouvrez le tiroir du disque en glissant le commutateur d'ouverture du tiroir et placez un disque dans le tiroir; l'étiquette doit faire face vers le haut.
- c. Fermez le tiroir en appuyant sur la zone marquée « PUSH TO CLOSE ». L'appareil charge le disque et démarre la lecture.
- d. Tournez le réglage VOLUME pour régler le volume du lecteur DVD.
- e. Pour arrêter la lecture d'un disque, appuyez sur le bouton STOP.
- f. Pour fermer le lecteur DVD, glissez le commutateur POWER ON/OFF à OFF.

G. Fonctionnement de base

DÉMARRAGE	Démarrage/fermeture de l'appareil
OUVERTURE	Retrait/chargement du disque
LECTURE	Démarrage de la lecture/sélection de l'élément ou le réglage
PAUSE	Image fixe
ARRÊT	(une fois) Arrêt à la position de lecture courante/(2 fois) Arrêt de la lecture du DVD
SUIVANT	Passage au chapitre, à la piste ou à la scène suivant pendant la lecture
PRÉCÉDENT	Passage au chapitre, à la piste ou à la scène précédent pendant la lecture
BALAYAGE VERS L'AVANT	Balayage vers l'avant à une vitesse 2, 4, 8, 16 ou 32 fois plus rapide
BALAYAGE VERS L'ARRIÈRE	Balayage vers l'arrière à une vitesse 2, 4, 8, 16 ou 32 fois plus rapide
GAUCHE/DROITE/ HAUT/BAS	Navigation des menus
ENTRÉE	Sélection de l'élément ou confirmation du réglage
CLAVIER NUMÉRIQUE	Sélection d'un élément ou d'un réglage
MENU	Affichage du menu principal du disque
RÉPÉTITION	Répétition de la lecture du titre, du chapitre ou de la piste
A-B	Répétition d'un segment spécifié du point A au point B sur le disque
AFFICHAGE	Affichage des informations (titre, chapitre, piste, temps, etc.)
ANGLE	Modification de l'angle de caméra de la scène
SOUS-TITRAGE	Sélection de la langue et activation/désactivation du sous-titrage
AUDIO	Sélection de la langue audio
ZOOM	Agrandissement de l'image à 2, 3 ou 4 fois sa taille originale
CONFIGURATION	Affichage du menu de configuration pour sélectionner, régler des éléments et quitter le menu de configuration


H. Menu

Un DVD est divisé en sections appelées « titres » et « chapitres ». Lorsque vous démarrez la lecture d'un DVD, le menu principal du disque s'affiche sur votre téléviseur ou écran. Le contenu du menu dépend du disque. Appuyez sur MENU pendant la lecture pour afficher le menu. Certains DVD ne vous permettent de sélectionner les options de lecture qu'à partir du menu principal du DVD.

I. Affichage (le contenu affiché dépend du disque)


1. TEMPS DE LECTURE ET TEMPS RESTANT

- a. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton DISPLAY pour afficher le numéro du titre courant (1), le nombre total de titres (2), le numéro du chapitre courant (3), le nombre total de chapitres (4) et le temps de lecture écoulé du titre courant (5). L'information affichée disparaît automatiquement après trois secondes si vous n'appuyez sur aucun bouton.

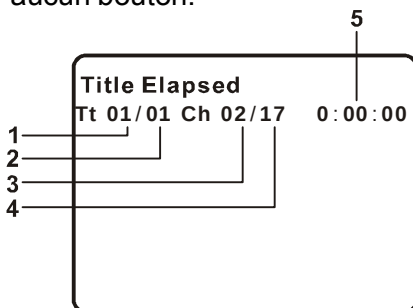


Affichage du numéro du titre, du chapitre et du temps écoulé

- b. Appuyez à nouveau sur DISPLAY pour afficher le temps restant au titre. L'information affichée disparaît automatiquement après trois secondes.

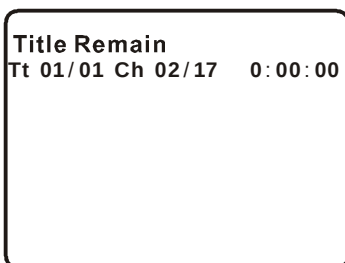


Affichage du temps restant au titre

- c. Appuyez une troisième fois sur DISPLAY pour afficher le temps écoulé du chapitre. L'information affichée disparaît automatiquement après trois secondes.

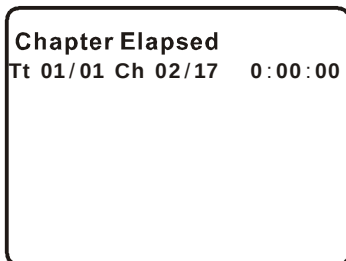

Affichage du temps écoulé du chapitre

- d. Appuyez une quatrième fois sur DISPLAY pour afficher le temps restant au chapitre. L'information affichée disparaît automatiquement après trois secondes.

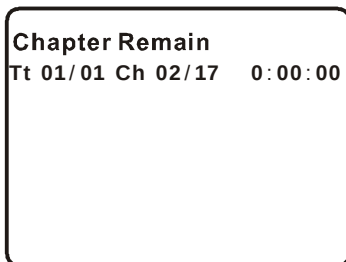

Affichage du temps restant au chapitre


- e. Appuyez une cinquième fois sur DISPLAY pour sortir; « DISPLAY OFF » s'affiche et disparaît automatiquement après trois secondes.

REMARQUE : Pour sélectionner le chapitre que vous désirez, entrez le numéro du chapitre désiré avec la télécommande dans n'importe quel mode d'affichage. Les informations sur le chapitre et le titre sont affichées et le numéro du chapitre que vous avez sélectionné est en surbrillance. Appuyez sur ENTER pour confirmer votre sélection.

2. ANGLE

Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur ANGLE pour afficher les angles offerts pour les disques offrant plusieurs angles de caméra*; le numéro de l'angle de caméra courant (1) et le nombre total d'angles de caméra (2) sont affichés. Appuyez sur le bouton ANGLE pour sélectionner d'autres angles.


***REMARQUE :** Cette fonction n'est pas offerte par tous les disques.

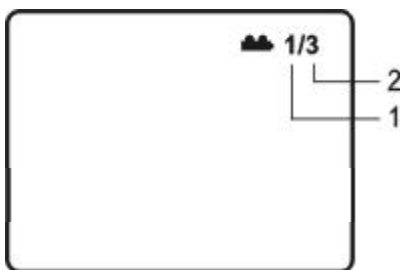

Affichage de l'angle de caméra

3. SOUS-TITRAGE

Pendant la lecture d'un disque, appuyez sur SUB pour sélectionner la langue du sous-titrage que vous désirez; le numéro de la langue courante (1) et le nombre total de langues (2) du sous-titrage sont affichés. Si plusieurs langues sont offertes, appuyez à nouveau sur SUB pour sélectionner une autre langue du sous-titrage. Pour désactiver le sous-titrage, appuyez sur le bouton SUB jusqu'à ce que « SUBTITLE OFF » s'affiche. L'affichage du sous-titrage disparaît automatiquement si vous n'appuyez pas à nouveau sur le bouton SUB pendant trois secondes.

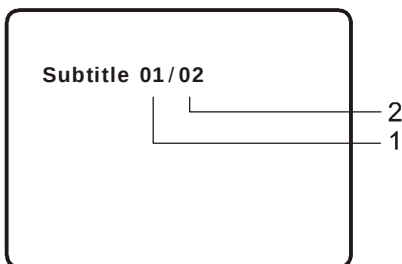


Affichage du sous-titrage

* Certains DVD ne vous permettent d'accéder à cette fonction qu'à travers le menu du disque.

4. AUDIO

Pendant la lecture, appuyez sur AUDIO pour sélectionner la langue que vous désirez*; le numéro du canal audio courant (1) et le nombre total de canaux audio (2) sont affichés. Appuyez à nouveau sur AUDIO pour sélectionner une autre langue audio. L'affichage de la langue audio disparaît automatiquement si vous n'appuyez pas à nouveau sur le bouton AUDIO pendant trois secondes.

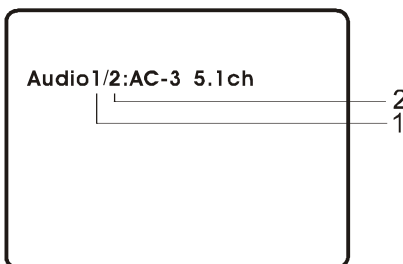


Affichage de la langue audio

* Certains DVD ne vous permettent d'accéder à cette fonction qu'à travers le menu du disque.

5. ZOOM


Pendant la lecture, appuyez sur ZOOM pour agrandir l'image par un facteur de 2, 3 ou 4. Appuyez une fois sur ZOOM pour agrandir l'image par un facteur de 2. Appuyez une deuxième fois sur ZOOM pour agrandir l'image par un facteur de 3. Appuyez une troisième fois sur ZOOM pour agrandir l'image par un facteur de 4. Appuyez une quatrième fois sur ZOOM pour rétablir l'image à sa taille normale.

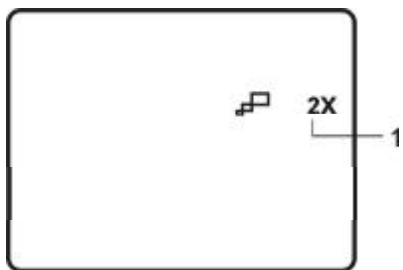

Affichage du zoom


6. RÉPÉTITION A-B

- a. Pendant la lecture, appuyez sur A-B pour régler la position de début A.

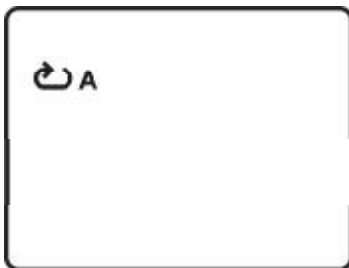


Affichage de la répétition A-B : Position de début

- b. Appuyez une deuxième fois sur A-B pour régler la position de fin B; le lecteur répétera la lecture entre les positions A et B.

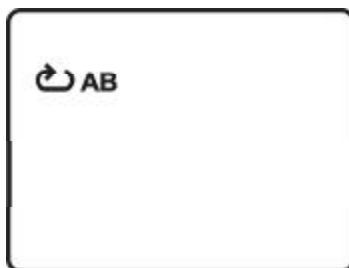

Affichage de la répétition A-B : Position de fin


- c. Appuyez une troisième fois sur A-B pour annuler la répétition A-B et reprendre la lecture normale.

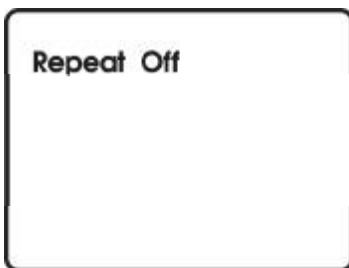

Affichage de l'annulation de la répétition A-B

7. RÉPÉTITION

- a. Pendant la lecture, appuyez une fois sur 1/ALL pour répéter la lecture du chapitre courant.

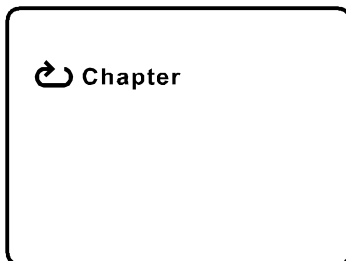

Affichage de l'activation de la répétition du chapitre

- b. Pendant la lecture, appuyez à nouveau sur 1/ALL pour répéter la lecture du titre courant.




Affichage de l'activation de la répétition du titre

- c. Pendant la lecture, appuyez une troisième fois sur 1/ALL pour répéter la lecture de tous les chapitres et titres.



Affichage de l'activation de la répétition de tous les chapitres et titres

- d. Appuyez une quatrième fois sur 1/ALL pour reprendre la lecture normale.

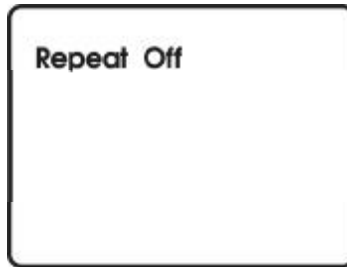


Affichage de la désactivation de la répétition

8. BALAYAGE VERS L'AVANT/L'ARRIÈRE

- Pendant la lecture, appuyez sur ► pour balayer vers l'avant à une vitesse 2, 4, 8, 16, 32 fois plus rapide ou à la vitesse normale.
- Pendant la lecture, appuyez sur ◀ pour balayer vers l'arrière à une vitesse 2, 4, 8, 16, 32 fois plus rapide ou à la vitesse normale.

J. Lecture de CD audio

Pour lire un CD audio, vous n'avez qu'à le déposer dans le tiroir du disque; la lecture du CD démarre automatiquement. Appuyez sur le bouton DISPLAY à plusieurs reprises sur la télécommande pour afficher les informations de temps du disque. Les informations de temps sont affichées dans l'ordre suivant :

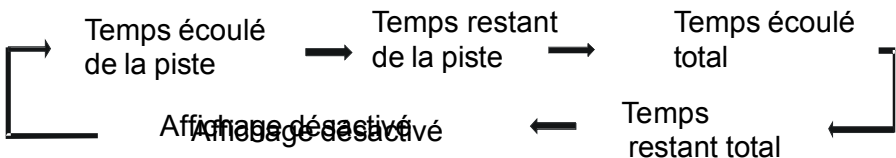

Mode d'affichage CD

Temps écoulé de la piste : La piste en cours de lecture et le temps écoulé de cette piste s'affichent.

Temps restant de la piste : La piste en cours de lecture et le temps restant de cette piste s'affichent.

Temps écoulé total : La piste en cours de lecture et le temps écoulé du CD s'affichent.

Temps restant total : La piste en cours de lecture et le temps restant du CD s'affichent.

1. FONCTIONNEMENT DE LA FONCTION RÉPÉTITION

Le mode par défaut de la fonction Répétition est OFF. Appuyez sur 1/ALL pour modifier le mode de répétition :

- *Repeat Track* – répétition de la piste en cours de lecture.
- *Repeat All* – répétition du disque en cours de lecture.
- *Repeat Off*

Pendant que vous basculez parmi les options, le mode de répétition est modifié. L'option de répétition que vous avez sélectionnée répète la lecture jusqu'à ce qu'elle soit désactivée.

2. RÉPÉTITION A-B

- a. Pendant la lecture, appuyez sur A-B pour régler la position de début A.
- b. Appuyez une deuxième fois sur A-B pour régler la position de fin B; le lecteur répétera la lecture entre les positions A et B.
- c. Appuyez une troisième fois sur A-B pour annuler la répétition A-B et reprendre la lecture normale.

3. BALAYAGE VERS L'AVANT/L'ARRIÈRE

- a. Pendant la lecture, appuyez sur ►► pour balayer vers l'avant à une vitesse 2, 4, 8, 16, 32 fois plus rapide ou à la vitesse normale.
- b. Pendant la lecture, appuyez sur ◀◀ pour balayer vers l'arrière à une vitesse 2, 4, 8, 16, 32 fois plus rapide ou à la vitesse normale.

K. Visionnement de fichiers JPEG

- 1) Chargez un disque JPEG dans le tiroir du disque.
- 2) Les répertoires et fichiers d'image contenus sur le disque s'affichent automatiquement après le chargement.
- 3) Appuyez sur les boutons HAUT, BAS et ENTRÉE pour sélectionner un répertoire ou une image. Si vous sélectionnez une image, un diaporama démarrera avec l'image sélectionnée.
- 4) Appuyez sur le bouton BAS pour faire pivoter l'image dans le sens horaire.
- 5) Appuyez sur le bouton ZOOM pour agrandir l'image de 125 %, 150 % ou 200 % ou pour la réduire à 75 % ou 50 % de sa taille normale, puis pour revenir à la taille normale. Lorsque l'image est agrandie, vous pouvez utiliser les boutons de navigation pour afficher les parties cachées de l'image.
- 6) Appuyez sur le bouton HAUT pour revenir à l'affichage des répertoires et des fichiers d'image.
- 7) Pendant le diaporama, appuyez sur le bouton STOP pour passer en mode Vignettes. Appuyez sur les boutons de navigation et ENTRÉE

pour sélectionner une image par laquelle vous désirez commencer le diaporama.

- 8) Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE; le diaporama est interrompu. Appuyez à nouveau pour reprendre le diaporama.

L. Branchement à d'autres appareils

1. Sortie AV

Branchement à un téléviseur ou un autre écran (consultez la figure 4)

Branchez la fiche noire (fiche 3,5 mm (1/8 po)) du câble audiovidéo dans la prise de sortie A/V OUT de l'appareil, et branchez l'autre fiche dans les prises d'entrée AUDIO de votre téléviseur ou de votre écran à l'aide d'un jeu de câbles AV supplémentaire (non fourni) (blanc = canal audio de gauche; rouge = canal audio de droite; jaune = vidéo).

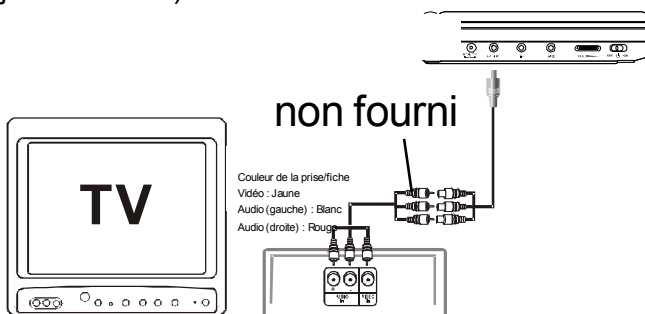


Figure 4

2. Branchement d'un casque d'écoute (non fourni)

Branchez le casque d'écoute dans la prise du casque d'écoute 1 ou 2 située sur le côté droit du lecteur DVD. (consultez la figure 5)




Figure 5

L'utilisation de la prise du casque d'écoute 1 désactive les haut-parleurs.

M. Configuration

Appuyez sur SETUP pour afficher l'écran principal du menu SETUP. Appuyez à nouveau sur SETUP pour quitter le menu SETUP; l'appareil reprend son dernier mode de lecture.


- 1) Appuyez sur SETUP; le menu « GENERAL SETUP PAGE » s'affiche.

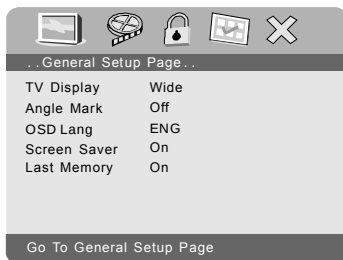

Écran principal du menu de configuration

- a) Sélectionnez « TV DISPLAY » avec le bouton BAS, puis appuyez sur DROITE pour ouvrir le sous-menu. Sélectionnez le mode d'affichage à l'écran avec HAUT/BAS, puis appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour quitter le menu « TV DISPLAY ».

- * NORMAL/PS : Lorsque le lecteur est branché à un téléviseur normal, et qu'une image grand format est affichée sur l'écran en entier.
- * NORMAL/LB : Lorsque le lecteur est branché à un téléviseur normal, et qu'une image grand format est affichée à l'écran, avec une bande noire au haut et au bas de l'écran.
- * WIDE : Lorsque le lecteur est branché à un téléviseur grand écran, et qu'une image grand format est affichée sur l'écran en entier.

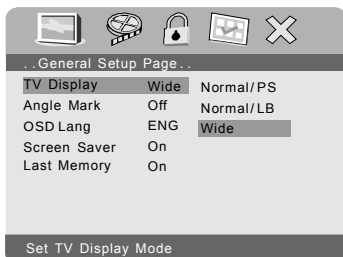

Écran du mode d'affichage

- b) Sélectionnez « ANGLE MARK » avec le bouton BAS, puis appuyez sur DROITE pour ouvrir le sous-menu. Sélectionnez « Angle Mark » ON ou OFF avec les boutons HAUT/BAS puis appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour revenir.




Écran de l'angle de caméra

* ON : L'icône de l'angle de caméra est affichée. (*Si l'option des angles de caméra est offerte).

* OFF : L'icône de l'angle de caméra n'est pas affichée.


REMARQUE : Ces fonctions ne sont pas offertes par tous les disques.

- c) Sélectionnez « OSD LANG » avec le bouton BAS, puis appuyez sur ENTER pour ouvrir le sous-menu. Sélectionnez « LANGUE D’AFFICHAGE » avec le bouton BAS, puis appuyez sur DROITE pour ouvrir le sous-menu. Sélectionnez la langue d’affichage désirée. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour revenir.

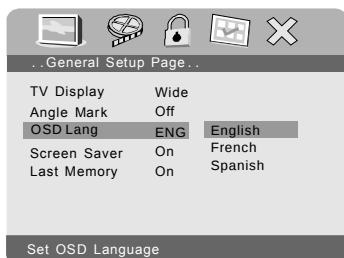

Écran de la langue d’affichage

- d) Sélectionnez « SCREEN SAVER » avec le bouton BAS, puis appuyez sur le bouton DROITE pour ouvrir le sous-menu. Sélectionnez « Screen Saver » ON ou OFF avec les boutons HAUT/BAS puis appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour revenir.

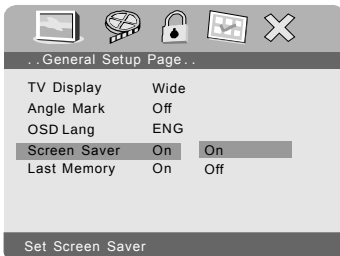

Écran de l'économiseur d'écran

*ON : Active l'économiseur d'écran.

*OFF : Désactive l'économiseur d'écran.

REMARQUE : Le lecteur DVD entre en mode d'économiseur d'écran après environ cinq minutes si l'image affichée ne change pas.

- e) Sélectionnez « LAST MEMORY » avec le bouton BAS, puis appuyez sur le bouton DROITE pour ouvrir le sous-menu. Sélectionnez « Last Memory » ON ou OFF avec les boutons HAUT/BAS puis appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour revenir.



Écran de la dernière position en mémoire

*ON : L'appareil retourne à la dernière position sur le disque.

*OFF : L'appareil ne retourne pas à la dernière position sur le disque.


REMARQUE : La fonction de mémoire de la dernière position n'est offerte que lorsque le tiroir du disque a été ouvert.

- 2) Sélectionnez « CONF QUAL VIDÉO » avec les boutons GAUCHE et DROITE, puis appuyez sur le bouton ENTRÉE pour ouvrir le menu CONFIGURATION DE LA QUALITÉ VIDÉO.



Écran de configuration de la qualité vidéo

- a) Sélectionnez « BRIGHTNESS » avec les boutons HAUT ou BAS, puis appuyez sur ENTER. Réglez la luminosité en appuyant sur les boutons GAUCHE ou DROITE. Pour quitter le réglage « BRIGHTNESS », appuyez à nouveau sur ENTER pour retourner au menu « VIDEO SETUP PAGE ».

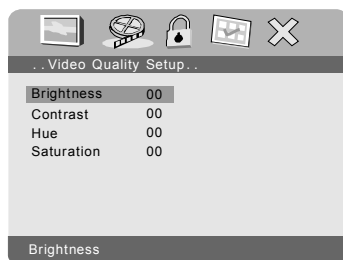

Écran de la luminosité

- b) Utilisez la méthode pour régler BRIGHTNESS pour régler les autres éléments de ce menu. Appuyez sur le bouton GAUCHE pour quitter le menu CONFIGURATION DE LA QUALITÉ VIDÉO.


- 3) Sélectionnez « Password » avec les boutons GAUCHE ou DROITE, puis appuyez sur le bouton ENTER pour ouvrir le sous-menu.



Écran du mot de passe

Appuyez deux fois sur ENTER pour ouvrir le menu « PASSWORD CHANGE PAGE ».


Entrez le mot de passe précédent ou par défaut, le nouveau Mot de passe et la confirmation du nouveau mot de passe. Appuyez sur ENTER pour confirmer la modification.

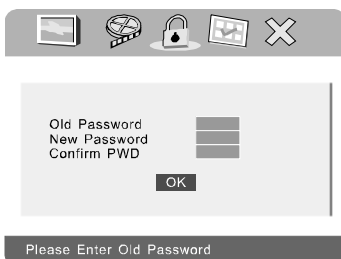

Écran de modification du mot de passe

REMARQUE : Le mot de passe par défaut est **3308**. Ce mot de passe fonctionne même après que vous avez sélectionné votre propre mot de passe et que vous l'avez modifié. Pour empêcher d'autres personnes d'utiliser le mot de passe par défaut pour modifier le niveau de contrôle parental et de modifier le mot de passe, vous pouvez noter ce mot de passe par défaut ailleurs et l'effacer de ce guide. Certains disques peuvent être bloqués selon l'âge des utilisateurs alors que d'autres non.

- 4) Lorsqu'il n'y a pas de disque dans le tiroir, sélectionnez « PRÉFÉRENCES » avec les boutons GAUCHE et DROITE, puis appuyez sur ENTRÉE pour ouvrir la PAGE DES PRÉFÉRENCES.

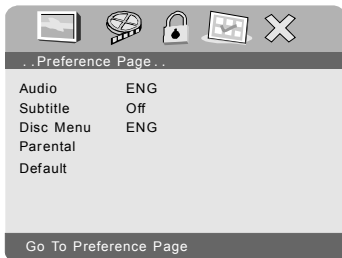

Écran des préférences

- a) Sélectionnez « AUDIO » avec le bouton BAS, puis appuyez sur ENTER pour ouvrir le sous-menu. Sélectionnez la langue audio que vous désirez avec les boutons HAUT ou BAS puis appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage. Appuyez sur GAUCHE pour revenir.




Écran de la langue audio préférée

- b) Sélectionnez « SUBTITLE » avec le bouton BAS, puis appuyez sur ENTER pour ouvrir le sous-menu. Sélectionnez la langue de sous-titrage ou désactivez le sous-titrage (« SUBTITLE OFF ») avec les boutons HAUT ou BAS puis appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage. Appuyez sur GAUCHE pour revenir.



Écran de la langue préférée du sous-titrage


- c) Sélectionnez « DISC MENU » avec le bouton BAS, puis appuyez sur ENTER pour ouvrir le sous-menu. Sélectionnez la langue du menu du disque que vous désirez avec les boutons HAUT ou BAS puis appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage. Appuyez sur GAUCHE pour revenir.

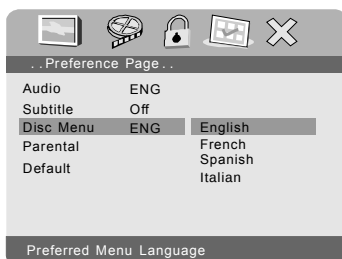

Écran de la langue préférée du menu du disque

REMARQUE : La sélection de la langue et du sous-titrage n'est offerte que pour les disques qui sont enregistrés dans les langues ci-dessus. Si la langue sélectionnée n'est pas offerte, le lecteur lit et affiche la langue d'enregistrement originale contenue sur le disque.

- d) Sélectionnez « PARENTAL » avec le bouton BAS, puis appuyez sur ENTER pour ouvrir le sous-menu.

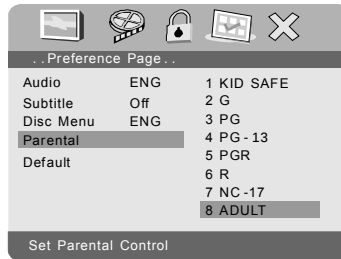

Écran du contrôle parental

Sélectionnez le niveau de contrôle parental que vous désirez avec les boutons HAUT ou BAS, pour les disques avec une fonction de blocage ou plusieurs niveaux de classification. Ceux-ci vont du plus bas niveau, « KID SAFE », au plus haut niveau, « ADULT ». Entrez un mot de passe de quatre chiffres, puis appuyez sur ENTER pour confirmer le réglage du niveau de contrôle parental.

REMARQUE : Le niveau « 8 ADULT » est le niveau par défaut.

- e) Sélectionnez « DEFAULT » avec le bouton BAS, puis appuyez sur ENTER pour ouvrir le sous-menu. Appuyez sur ENTER pour rétablir les réglages à leur valeur par défaut.

REMARQUE : Le réglage du contrôle parental n'est pas modifié par la fonction de rétablissement des valeurs par défaut.



Retour aux valeurs par défaut

N. Caractéristiques techniques

Disques compatibles : DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-RW
Système de signaux : NTSC
Taille de l'affichage : 9 pouces
Réponse en fréquence : 20 Hz à 20 kHz
Sortie vidéo : 1 V_{p-p}/75 Ohm, non balancé
Sortie audio : 1,4 V_{rms}/10 kOhm
RSB audio : Supérieur à 60 dB
Portée dynamique : Supérieure à 85 dB
Laser : Laser à semi-conducteur; Longueur d'onde : 650 nm/795 nm
Source d'alimentation : 9 à 12 V CC
Consommation électrique : 7 W
Température de fonctionnement : 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Poids : 0,884 kg (1,94 lb)
Dimensions (l x p x h) : 238 x 158 x 35 mm
(9,37 x 6,22 x 1,38 po)
Caractéristiques techniques de la pile
Type : Lithium-polymère
No de modèle : 6532100 (30)
Valeur nominale : 1800 mAh 7,4 V
Fabricant : Great Power Battery (Zhuhai) Co., Ltd

O. Pile rechargeable intégrée

Le lecteur DVD utilise une pile au lithium-polymère dotée d'une longue durée de vie pour en faciliter le transport.
Les piles au lithium-polymère possèdent une forte capacité de charge et se dégradent lentement. Cela signifie que les piles au lithium-polymère ne présentent aucun « effet mémoire » et peuvent ainsi être rechargées sans conséquence, que les piles soient complètement ou seulement partiellement déchargées. **La pile doit être rechargée pendant au moins huit heures avant la première utilisation.**

REMARQUE : Si vous pensez ne pas utiliser la pile pendant une longue période de temps (une semaine ou plus), nous vous recommandons de recharger complètement la pile.
Pour les périodes d'entreposage plus longues, veuillez recharger la pile tous les deux mois pour maintenir la performance de la pile.

Chaque recharge complète prend environ cinq heures et permet d'alimenter le lecteur pendant environ deux heures.

Pendant la recharge, le témoin rouge demeure allumé. Lorsque la pile est complètement rechargée, le témoin rouge s'éteint. Vous pouvez maintenant débrancher la fiche de la prise murale et cessez le rechargement.

Précautions à propos du rechargement de la pile :

1. Le lecteur DVD doit être fermé.
2. Lorsque la pile est complètement déchargée, rechargez-la immédiatement (que vous comptiez l'utiliser ou non) afin de maximiser sa durée de vie.
3. Pour recharger la pile, veuillez brancher la fiche d'alimentation directement dans le lecteur DVD et laissez-la branchée jusqu'à ce que le témoin d'alimentation rouge s'éteigne.

Utilisation et entretien de vos piles rechargeables

1. Assurez-vous de n'utiliser **que** l'adaptateur CA fourni avec le lecteur pour recharger vos piles. La pile ne peut être rechargée qu'avec l'adaptateur CA et **NE** peut **PAS** être rechargée avec l'adaptateur CC pour véhicule.
2. L'efficacité de la recharge diminue lorsque la température descend sous 5 °C (41 °F) ou dépasse 35 °C (95 °F).
3. Ne laissez pas le lecteur DVD dans une automobile ou à un endroit où la température peut dépasser 50 °C (122 °F). Cela peut causer des dommages permanents à la pile, un incendie ou une explosion.

P. Dépannage

PROBLÈME	SOLUCIÓN
Pas de son ou distorsion sonore	Assurez-vous que le lecteur DVD est branché correctement. Assurez-vous que tous les câbles sont insérés correctement dans les prises appropriées.
Impossible d'avancer le film	Vous ne pouvez pas sauter les crédits d'ouverture ni les avertissements qui s'affichent au début des films parce que le disque a été programmé pour l'empêcher.
L'icône  s'affiche	Cette fonction ou commande ne peut pas être effectuée parce que : - Le logiciel du disque l'empêche. - Le logiciel du disque ne supporte pas cette fonction (p. ex., les angles de caméra). - Cette fonction n'est pas disponible à ce moment. - Vous avez sélectionné un numéro de titre ou de chapitre hors de portée.
Distorsion de l'image	- Le disque est peut-être endommagé. Essayez un autre disque. - Il est normal qu'il y ait un peu de distorsion lors du balayage vers l'avant ou vers l'arrière.
Pas de balayage vers l'avant ou vers l'arrière	- Certains disques contiennent des segments qui ne permettent pas le balayage rapide, ou le saut de titres ou de chapitres. - Vous ne pouvez pas sauter les avertissements ou les crédits au début d'un film. Cette partie du film est souvent programmée de manière à vous empêcher de la sauter.

Dépannage (continué)

PROBLÈME	SOLUCIÓN
Le capteur IR ne fonctionne pas	• Vérifiez que les piles de la télécommande sont chargées. • Vérifiez que le capteur de la télécommande n'est pas bloqué.
Lecture du disque impossible	• Vérifiez le type de disque que vous avez chargé dans le tiroir. Ce lecteur DVD ne lit que les DVD et CD audio.
La lecture démarre, mais arrête immédiatement	• Votre lecteur DVD a été conçu pour traiter l'information de gestion régionale enregistrée sur les DVD. Le code régional de votre lecteur est 1 (les États-Unis, les territoires des États-Unis et le Canada). Seuls les DVD dont le code régional est 1 ou ALL (toutes les régions) peuvent être lus par votre lecteur. • Le disque est sale. Nettoyez-le. • De la condensation s'est formée. Laissez le lecteur s'assécher.

Les descriptions et les caractéristiques mentionnées dans ce guide de l'utilisateur sont présentées comme référence générale seulement et ne sont pas une garantie. Afin de vous fournir un produit de la plus haute qualité, nous pouvons apporter des changements ou des modifications sans avis. S'il y a des différences dans d'autres langues, la version anglaise de ce guide sert de référence finale à propos de l'appareil et de son fonctionnement.



AUDIOVOX
ELECTRONICS CORP.

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS Aplica a los productos de video Audiovox

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador final original de este producto que en el caso de que el mismo o alguna parte de este, bajo condiciones y uso normal, se demuestre que tenga defectos en el material o mano de obra, en un plazo de noventa (90) días desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación. Un controlador de juegos, si es suministrado, está garantizado en forma similar por noventa (90) días.

Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con una prueba de cobertura de garantía (por ejemplo nota de compra con fecha), con especificación de defecto(s), transportación prepagada, a la Compañía a la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a daño a dispositivos de medios/memoria digital, dispositivos de juegos, discos, bocinas, accesorios, o sistemas eléctricos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mala utilización, negligencia, accidente o por remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS RESPONSABILIDADES O GARANTÍAS ESPECÍFICAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA EN UN PERÍODO DE 12 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL.

EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O ALGUNA OTRA GARANTÍA, ESPECÍFICA O IMPLÍCITA, DE CUALQUIER CLASE. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado aquí en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencia o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado.

AUDIOVOX ELECTRONICS CORPORATION, 150 MARCUS BLVD. HAUPPAUGE, NEW YORK 11788 | 1-800-645-4994

128-5556G

IMPORTANTE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Alguna de la siguiente información quizá no se aplique a su producto en particular. Sin embargo, como con cualquier producto electrónico, se deben tomar precauciones durante su manejo y uso.

- Lea estas instrucciones.
- Conserve estas instrucciones.
- Tome en cuenta todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie solamente con un paño seco.
- No bloquee ninguna de las aperturas de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros de calor, estufas, u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No elimine el propósito de seguridad de la clavija polarizada o del tipo a tierra. Una clavija polarizada tiene dos cuchillas, una más ancha que la otra. Una clavija del tipo a tierra tiene dos cuchillas y una tercera punta para conexión a tierra. La cuchilla ancha o la tercera punta son suministradas para su seguridad. Si la clavija suministrada no se adapta dentro de su toma de corriente, consulte a un electricista para que reemplace la toma de corriente obsoleta.
- Proteja el cable de corriente de pisotones o machucones particularmente en las clavijas, receptáculos de conveniencia, y en punto donde salen del aparato.
- Use solamente accesorios/aditamentos especificados por el fabricante.
- Use solamente con el carro, soporte, trípode, consola, o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga precaución al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesión ocasionada por volcadura.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no sea utilizado por largos períodos de tiempo.
- Refiera todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es requerido cuando el aparato ha sido dañado de alguna forma, tal como daño a la clavija o al cable de corriente, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, no funciona normalmente, o ha sido tirado.



INFORMACION ADICIONAL DE SEGURIDAD

- El aparato no debe quedar expuesto a goteos o salpicaduras de líquidos, y, por lo tanto, no se deben colocar sobre el aparato objetos que contengan líquidos, como por ejemplo vasos.
- Siempre deje suficiente espacio para ventilación alrededor del producto. No ponga el producto en la cama, alfombra, librero o gabinete que pueda obstruir la corriente de aire a través de aperturas de ventilación.
- No pongan velas, cigarillos o cigarros encendidos encima de producto.
- Conecte sólo en receptáculos de corriente alterna como esta indicado en el producto.
- Tome precauciones para evitar que caigan objetos dentro del producto.
- Carros y Estantes—El artefacto deberá ser usado sólo con carros y estantes que hayan sido recomendados por el fabricante.
- No use esta unidad inmediatamente después de transportarla desde un lugar frío a un lugar caliente; podrían presentarse problemas de condensación. Espere aproximadamente una hora hasta que la humedad se evapore antes de operar la unidad.
- Al usar su reproductor DVD portátil no se siente o pare demasiado cerca de la pantalla.
- Para usar el audífono con seguridad, por favor tome en cuenta lo siguiente:
 - No utilice su nuevo audífono a un alto volumen. Los expertos en el oído aconsejan contra la reproducción extendida continua.
 - Si usted experimenta zumbido en sus oídos, baje el volumen o deje de utilizar el audífono.
 - No use audífonos mientras conduce un vehículo motorizado o monta en bicicleta. Puede causar un riesgo de tráfico y es ilegal en muchas áreas.
 - Aún si su audífono es del tipo para uso al aire libre diseñado para permitirle escuchar sonidos exteriores, no suba el volumen tan alto que sea imposible escuchar sonidos a su alrededor.
- ¡PRECAUCIÓN! Los productos CD y DVD utilizan un láser. No intente abrir el producto. Refiera todo el servicio a personal calificado.
- ¡PRECAUCIÓN! Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Reemplace solamente con el mismo tipo de batería o equivalente.
- Advertencia: su reproductor DVD contiene un sistema de batería y carga el cual está diseñado para funcionar a temperaturas que no excedan de 50°C (122°F). Dejar este producto en un automóvil cerrado o en la cajuela de un vehículo donde la temperatura puede exceder 50°C puede resultar en daño permanente a la batería, incendio o explosión. Por favor retire su producto del automóvil al salir, no coloque la unidad en la cajuela del vehículo, y no deje el producto en alguna ubicación donde la temperatura pueda exceder de 50°C.



El símbolo del relámpago terminado en flecha dentro de un triángulo equilátero terminado en flecha es un signo de advertencia alertándole de “Voltaje Peligroso” dentro del producto.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NO ABRIR

Precaución: para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta (o la parte posterior). Dentro no hay partes que requieran servicio por el usuario. Refiera el servicio a personal calificado.



El símbolo de admiración dentro del triángulo es un signo de advertencia alertándole de instrucciones importantes que acompañan a este producto.

VER SEÑALIZACION EN EL FONDO / REVES DEL PRODUCTO

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR PELIGRO DE CHOQUE ELÉCTRICO O INCENDIO, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

Información FCC

Este aparato cumple con la Parte 15 de las Normas FCC. El funcionamiento de la unidad está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este aparato no puede provocar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar toda interferencia que reciba incluso aquellas que provoquen un funcionamiento incorrecto.

Este equipo ha sido aprobado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de los Reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para suministrar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de frecuencia de radio y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia dañina para la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se sugiere al usuario tratar de corregir la interferencia mediante una o más de las medidas siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado.

De conformidad con los requerimientos FCC, cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían invalidar la autoridad del usuario para operar este producto.

Fabricante / Parte responsable

Audiovox Electronics Corp.,
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Información de servicio

Este producto deberá recibir servicio sólo por parte de aquellos especialmente capacitados en técnicas de servicio adecuadas. Para instrucciones sobre cómo obtener servicio, consulte la garantía incluida en esta Guía.

Para su información

Guarde su factura como prueba de compra para obtener la garantía en partes y servicio y anéxela aquí. En caso de que algún servicio de asistencia fuera necesario usted necesitaría el número del modelo y el número de serie. En el espacio inferior, apunte la fecha y el lugar de compra, y el número de serie:

Modelo No.

Fecha de Compra

Lugar de Compra

No. de Serie

A. Introducción

Gracias por seleccionar el reproductor DVD D1909 portátil. Las principales características incluyen una pantalla de 9" (16:9 Relación de Aspecto), monitor con pantalla de cristal líquido (LCD) y un reproductor DVD. La unidad aplica la más avanzada electrónica y está diseñada para usarse en hoteles, oficinas, en el hogar o en vehículos. La unidad está construida para proporcionar años de servicio confiable, libre de mantenimiento, y es tan compacta que la puede llevar a cualquier lugar, además de estar diseñada para un uso fácil y sencillo. Por favor lea completamente el manual de instrucciones suministrado con este producto antes de la operación. La documentación le ayudará a instalar adecuadamente el sistema para obtener el mejor rendimiento del equipo. Por favor guarde este manual para posterior uso,.

B. Información sobre DVD y Disco

Protección contra copia de DVD--Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor que está amparada por reivindicaciones de métodos de ciertas patentes de los Estados Unidos y otros derechos de propiedad intelectual propiedad de Macrovision Corporation y de otros propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser autorizado por Macrovision Corporation, y está diseñado para uso en el hogar y otros usos de visualización limitados a menos que lo contrario sea autorizado por Macrovision Corporation. La ingeniería reversiva o el desensamblaje están prohibidos.

Código regional DVD -- Su reproductor DVD ha sido diseñado para procesar información de administración regional que está almacenada en discos DVD. El código regional para su reproductor es 1 (los Estados Unidos, territorios de los Estados Unidos y Canadá). Solamente discos DVD que tengan códigos regionales de 1 o TODO (para todas las regiones) pueden reproducirse por su reproductor.



Disco -- No use discos de forma irregular tales como discos con forma de estrella o corazón ya que pueden causar que la unidad tenga un mal funcionamiento. No pegue papel, cinta o pegamento en el disco. No exponga el disco a la luz directa del sol o a fuentes de calor tales como ductos de aire caliente. No toque la superficie del disco. Maneje el disco por su orilla. Limpie el disco limpiando desde el centro hacia afuera con un paño de limpieza. Retire el disco de la unidad y guárdelo en su estuche después de la reproducción. Algunas operaciones de reproducción de discos pueden ser establecidas intencionalmente por los productores de software. Puesto que esta unidad reproduce

C. Contenido

1. 1 monitor LCD 9 " y reproductor DVD
2. 1 adaptador CA a CD
3. 1 control remoto con batería (CR2025)
4. 1 manual de instrucciones
5. 1 cable de audio/vídeo
6. 1 adaptador de corriente CD
7. 1 tarjeta de registro de producto
8. 1 tarjeta eMusic

D. Suministro de energía e instalación

1. Suministro de energía del sistema interior (refiérase a la Figura 1)

Conecte un extremo del adaptador CA a CD en el receptáculo de entrada CD al lado izquierdo de la unidad principal, luego conecte el otro extremo en el receptáculo de corriente de 100~240 VCA.



Figura 1

2. Encendido del sistema en un automóvil (refiérase a la Figura 1)

Conecte un extremo del adaptador de corriente CD en el receptáculo CD de la unidad, luego conecte el otro extremo en la toma de corriente CD del vehículo.

3. Para cargar la batería integrada

Conecte un extremo del adaptador CA a CD en el receptáculo CD al lado del reproductor, como se muestra en la Figura 1, luego conecte el otro extremo en la toma de corriente 100~240 VCA. Asegúrese de que el interruptor de corriente deslizante del reproductor esté en la posición "OFF/CHG.", el indicador de carga estará en color rojo. Una vez que esté completamente cargado, el indicador LED de carga se apagará. Cuando el indicador esté apagado, retire la clavija del adaptador de pared CA a CD.

NOTA: su nueva batería debe cargarse un mínimo de 8 horas antes del primer uso. Cada carga completa se llevará aproximadamente 5 horas y una carga completa puede suministrarle energía por aproximadamente 2 horas.

E. Controles, Indicadores, y Conectores

1. Vista de la unidad (Refiérase a la Figura 2)

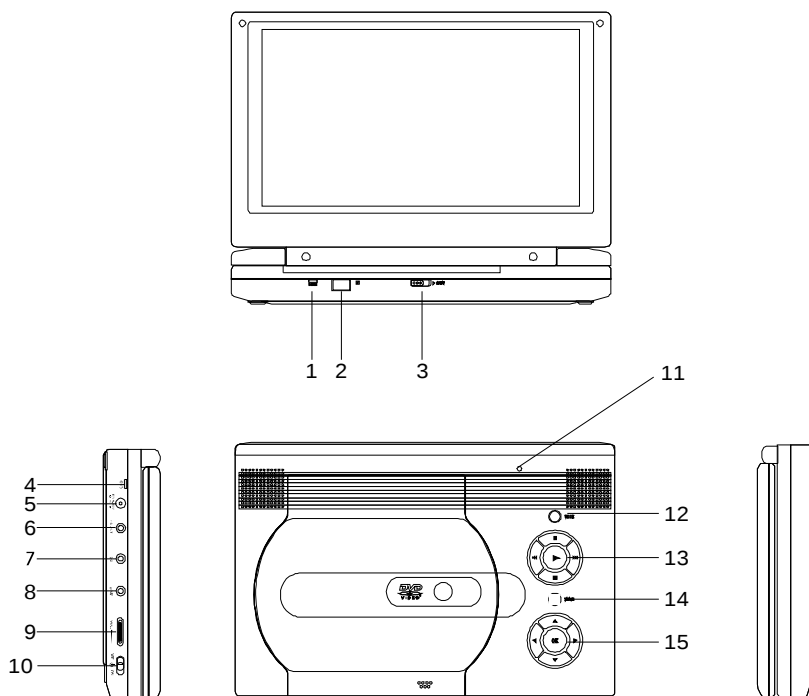


Figura 2

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) LED de Encendido | 9) Control de Volumen Arriba/Abajo |
| 2) Sensor IR | 10) Interruptor Encendido/Apagado |
| 3) Interruptor de Apertura de Puerta | 11) Interruptor de cierre del panel LCD |
| 4) Indicador de Carga | 12) Botón de pantalla panorámica |
| 5) Receptáculo DC 9-12V Entrada | 13) Botón Anterior/Siguiente/Reproducir/Pausa/Detener |
| 6) Receptáculo AV Salida | 14) Botón Menú |
| 7) Audífono 2 | 15) Botón Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/OK |
| 8) Audífono 1* | |

* Usar el receptáculo de audífono 1 deshabilitará las bocinas internas

2. Vista del control remoto (Refiérase a la Figura 3)

- 1) Botón de Configuración
- 2) Botón Arriba
- 3) Botón Anterior
- 4) Botón Aceptar
- 5) Botón Exploración Reversa /Izquierda
- 6) Botón Abajo
- 7) Teclado Numérico
- 8) Botón Visualizar
- 9) Botón Zoom
- 10) Botón Subtítulo
- 11) Botón Siguiente
- 12) Botón Repetir A-B
- 13) Botón Exploración Adelante /Derecha
- 14) Botón Repetir 1/Todo
- 15) Botón Detener
- 16) Botón Menú
- 17) Botón Audio
- 18) Botón Ángulo
- 19) Botón Reproducir/Pausa

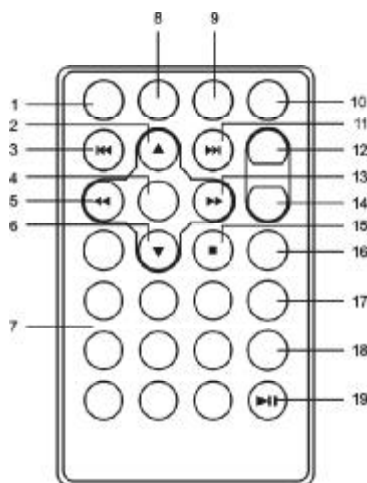


Figura 3

F. Carga y reproducción de un disco

- a. Después de conectar la corriente de la unidad, encienda el reproductor DVD deslizando el interruptor POWER ON/OFF a la posición ON. El indicador de encendido estará en color verde.
- b. Abra la bandeja del disco deslizando el Interruptor de Apertura de Puerta y coloque un disco en la bandeja con el lado de la etiqueta hacia arriba.
- c. Cierre la bandeja presionando la charola marcada “EMPUJE PARA CERRAR”.la unidad cargará el disco y comenzará la reproducción.
- d. Rote el control VOLUME para ajustar el volumen del reproductor DVD.
- e. Para detener la reproducción de un disco, presione el botón STOP.
- f. Para apagar el reproductor DVD, deslice el interruptor POWER ON/OFF a la posición OFF.

G. Operación básica

ENCENDIDO	Enciende/apaga la unidad
ABRIR	Retira/carga el disco
REPRODUCIR	Inicia Reproducción/Ejecuta el elemento o configuración
PAUSA	Imagen congelada
DETENER	(1 vez) se detiene en el punto de reproducción presente /(2 veces) detiene la reproducción del DVD
SIGUIENTE	Va al siguiente capítulo, pista o escena durante la reproducción
PREVIO	Regresa al capítulo, pista o escena previa durante la reproducción
ADELANTE	Explora hacia adelante a 2, 4, 8, 16 ó 32x veces la velocidad
REVERSA	Explora hacia atrás a 2, 4, 8, 16 ó 32x veces la velocidad
IZQUIERDA/ DERECHA/ ARRIBA/ABAJO	Usado para navegación de menú
ACEPTAR	Ejecuta elemento o confirma configuración
NÚMEROS	Selecciona elemento o configuración
MENÚ	Visualiza el menú principal del disco
REPETIR	Repite la reproducción de título, capítulo o pista
A-B	Repite una parte específica del punto A al punto B del disco
VISUALIZAR	Visualiza información (título, capítulo, pista, tiempo, etc.).
ÁNGULO	Cambia los ángulos de visión de la escena
SUBTÍTULO	Selecciona el idioma de subtítulos y activa o desactive los mismos
AUDIO	Selecciona el idioma de audio
ZOOM	Amplifica una imagen a 2, 3, o 4 veces el tamaño original.
CONFIGURACIÓN	Visualiza el menú de configuración para seleccionar elementos, y sale del menú configuración.


H. Menú

Un DVD está dividido en secciones llamados títulos y capítulos. Cuando usted reproduce un DVD, un menú raíz del disco aparece en la pantalla de su TV o monitor. Los contenidos del menú varían de disco. Presione 'MENU' durante la reproducción para mostrar el menú. Algunos DVDs sólo le permiten seleccionar opciones de reproducción de disco usando el menú de raíz del DVD.

I. Visualización (los contenidos visualizados varían de disco de a disco).


1. TIEMPO DE REPRODUCCIÓN Y TIEMPO REMANENTE

- a. Durante la reproducción presione el botón 'DISPLAY' para visualizar el Número de Título (1), el total de Números de Títulos (2), el Número de Capítulo (3), el total de Números de Capítulos (4), y tiempo de reproducción transcurrido para el título (5). El encabezado desaparecerá automáticamente después de tres segundos sin ningún botón es presionado.

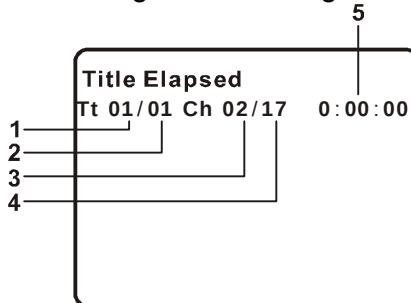


Visualización en Pantalla Título, Número de Capítulo y Tiempo

- b. Presione 'DISPLAY' otra vez tal visualizar el Tiempo Remanente del título. El encabezado desaparecerá automáticamente en tres segundos.

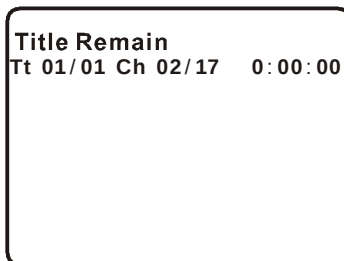


Visualización en Pantalla Tiempo Remanente de Título

- c. Presione 'DISPLAY' una tercera vez para visualizar el Tiempo Transcurrido para el capítulo. El encabezado desaparecerá automáticamente en tres segundos.

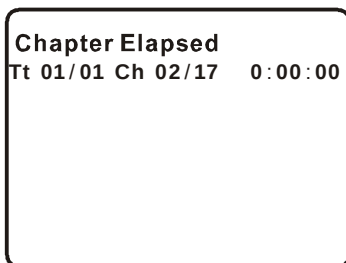

Visualización en Pantalla Tiempo Transcurrido de Capítulo

- d. Presione 'DISPLAY' una cuarta vez para visualizar el Tiempo Remanente para el capítulo. El encabezado desaparecerá automáticamente en tres segundos.

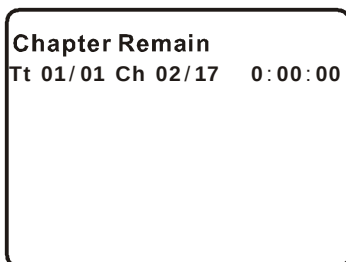

Visualización en Pantalla Tiempo Remanente de Capítulo


- e. Presione 'DISPLAY' una quinta vez para salir, 'DISPLAY OFF' se visualizará y desaparecerá automáticamente en tres segundos.

NOTA: para seleccionar el Capítulo que usted quiere, ingrese el número del Capítulo en el control remoto mientras está en cualquier modo de visualización. La información de Capítulo y Título se visualizará y el número del Capítulo que usted seleccionó estará resaltado. Presione ENTER para confirmar la selección.

2. ÁNGULO

Durante la reproducción de un disco, presione 'ANGLE' para visualizar los ángulos disponibles para discos que contengan multi-ángulos*, con el número de ángulo actual (1) y el número total de ángulos (2) a desplegar. Presione el botón ANGLE para seleccionar otros ángulos.


***NOTA:** No todos los discos contienen esta característica.

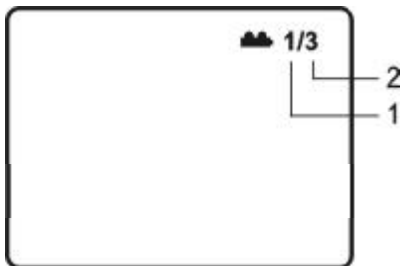

Visualización en Pantalla Ángulo

3. SUBTÍTULO

Durante la reproducción del disco presione 'SUB' para seleccionar el idioma de subtítulo que usted desee*, con el número de Idioma de Subtítulo Actual (1) y el total de Números de Idiomas de Subtítulo (2) visualizados. Si hay múltiples idiomas presione 'SUB' otra vez para seleccionar otro idioma de subtítulo. Para apagar los subtítulos, presione el botón 'SUB' hasta que 'SUBTITLE OFF' se visualice. La visualización de subtítulo desaparecerá automáticamente si el botón 'SUB' no es presionado otra vez dentro de tres segundos.

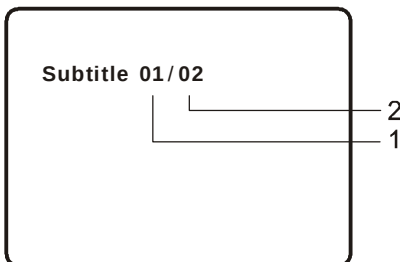


Visualización en Pantalla Subtítulo

* Algunos DVDs sólo permiten acceso a esta función a través del menú del DVD.

4. AUDIO

Durante la reproducción presione 'AUDIO' para seleccionar el idioma de audio que desee*, con el Número de Canal de Audio actual (1) y el total de Números de Canales de Audio (2) desplegados. Presione AUDIO otra vez para seleccionar otro idioma de audio. La visualización de audio desaparecerá automáticamente si el botón 'AUDIO' no es presionado dentro de tres segundos.

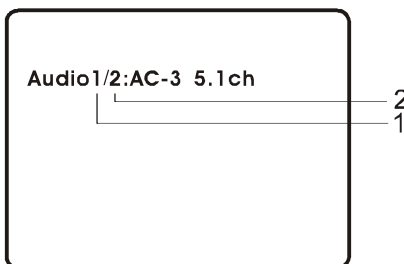


Visualización en Pantalla Idioma de Audio

* Algunos DVDs sólo permiten acceso a esta función a través del menú DVD.

5. ZOOM

Durante la reproducción presione 'ZOOM' para amplificar la imagen en 2x, 3x ó 4X veces con el amplificador actual. Presione "zoom" una vez, la imagen será amplificada 2X. Presione "zoom" una segunda vez, la imagen será amplificada 3X. Presione "zoom" una tercera vez, la imagen será amplificada 4X. Presione "zoom" una cuarta vez, la imagen regresará al tamaño normal.

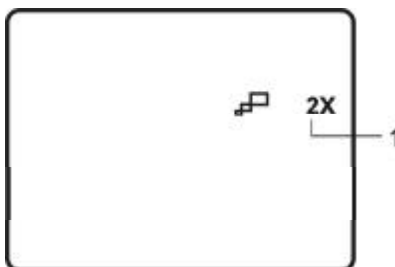

Visualización en Pantalla ZOOM


6. REPETIR A-B

- a. Durante la reproducción presione 'A-B' para establecer el Punto de Inicio A.




Visualización en Pantalla Repetir A-B Punto de Inicio

- b. Presione 'A-B' una segunda vez para establecer el Punto Final B y el reproductor reproducirá repetidamente la parte entre el Punto A y el Punto B.

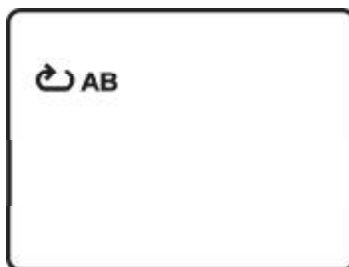

Visualización en Pantalla Repetir A-B Punto Final


- c. Presione A-B una tercera vez para cancelar repetir A-B y reanudar la reproducción normal.

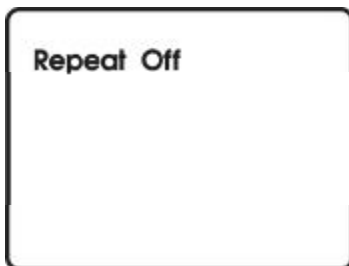

Visualización en Pantalla Repetir A-B Cancelado

7. REPETIR

- a. Durante la reproducción presione '1/ALL' una vez para reproducir repetidamente el capítulo actual.

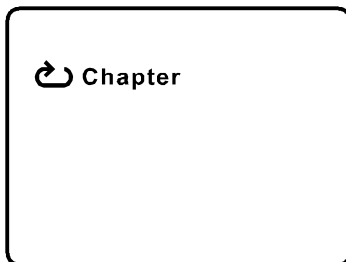

Visualización en Pantalla Repetir Capítulo

- b. Durante la reproducción presione '1/ALL' otra vez para reproducir repetidamente el título actual.




Visualización en Pantalla Repetir Título

- c. Durante la reproducción presione '1/ALL' una tercera vez para repetir todos los Capítulos y Títulos.



Visualización en Pantalla Repetir Todo

- d. Presione '1/ALL' una cuarta vez, para reanudar la reproducción normal.

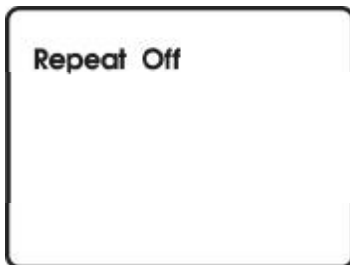


Visualización en Pantalla Repetir Apagado

8. EXPLORACIÓN HACIA ADELANTE / REVERSA

- Durante la reproducción presione uu Para explorar hacia adelante a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x y velocidad normal.
- Durante la reproducción presione tt Para explorar hacia atrás a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x y velocidad normal.

J. Reproducción de CDs de Audio

Para reproducir un CD de audio, simplemente cárguelo en la bandeja del disco, y el CD comenzará la reproducción automáticamente. Presione repetidamente el botón DISPLAY en el control remoto para ver la información de tiempo del disco. La información de tiempo del disco se visualiza en la siguiente secuencia:

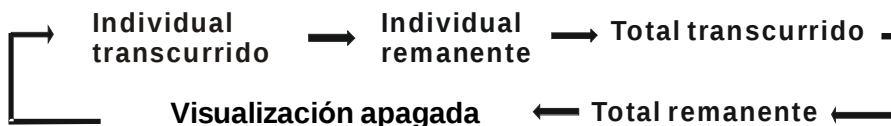

Modo de visualización CD

Individual transcurrido: la pista actual en reproducción y el tiempo transcurrido en esa pista aparecen en la pantalla.

Individual remanente: la pista actual en reproducción y la cantidad de tiempo remanente en esa pista aparecen en la pantalla.

Total transcurrido: la pista actual en reproducción y el tiempo total transcurrido en el CD aparecen en la pantalla.

Total remanente: la pista actual en reproducción y la cantidad de tiempo remanente en el CD aparecen en la pantalla.

1. USO DE LA CARACTERÍSTICA REPETIR

El modo predeterminado para la característica Repetir es OFF. Presionar '1/ALL' consecutivamente cambia las opciones de repetición:

- *Repeat Track*- repite la pista que está en reproducción.
- *Repeat All* - repite el disco que está en reproducción.
- *Repeat Off*

Conforme usted alterne a través de las opciones, la opción repetir cambia. La opción repetir seleccionada circula repetidamente hasta que usted apague.

2. REPETIR A-B

- a. Durante la reproducción presione 'A-B' para establecer el Punto de Inicio A.
- b. Presione 'A-B' una segunda vez para establecer el Punto Final B y el reproductor reproducirá repetidamente la parte entre el Punto A y el Punto B.
- c. Presione A-B una tercera vez para cancelar repetir A-B y reanudar la reproducción.

3. EXPLORACIÓN HACIA ADELANTE/REVERSA

- a. Durante la reproducción presione uu para explorar hacia adelante a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x y velocidad normal.
- b. Durante la reproducción presione tt para explorar hacia atrás a 2x, 4x, 8x, 16x, 32x y velocidad normal.

K. Reproducción de archivos JPEG

- 1) Cargue un disco JPEG en la bandeja de discos.
- 2) Una pantalla mostrando carpetas o archivos de imagen contenidos en el disco se visualizará automáticamente después de la carga.
- 3) Presione el botón UP, DOWN y ENTER para seleccionar una carpeta o una imagen. Si selecciona una imagen, la presentación de fotos comenzará con la imagen seleccionada.
- 4) Presione el botón ABAJO para rotar la imagen en el sentido de las manecillas del reloj.
- 5) Presione el botón ZOOM para amplificar el tamaño de la imagen en 125%, 150%, 200% o reducir en 75%, 50% y luego regresar al tamaño original.
Cuando la imagen sea amplificada, usted puede usar los botones de navegación para ver partes bloqueadas de la imagen.
- 6) Presione el botón ARRIBA para regresar a la pantalla que muestra las carpetas y los archivos de imagen.
- 7) Durante la presentación de imágenes, presione el botón STOP para entrar al modo Miniaturas. Presione los botones de

navegación y el botón ENTER para seleccionar la imagen con la cual usted prefiere comenzar la presentación.

- 8) Presione el botón PLAY/PAUSE y la presentación hará una pausa. Presione el botón otra vez para reanudar la reproducción de la presentación.

L. Conexión a otro equipo

1. Salida de audio video

Conexión a una TV u otro monitor (Refiérase a la Figura 4)

Conecte el extremo negro (1/8" clavija) del cable de audio/video en el receptáculo DVD's A/V OUT de la unidad, y conecte el otro extremo al receptáculo AUDIO INPUT de su TV o Monitor usando un juego adicional de cable AV (no incluido) (blanco = canal de audio izquierdo, rojo = canal de audio derecho, amarillo = video).

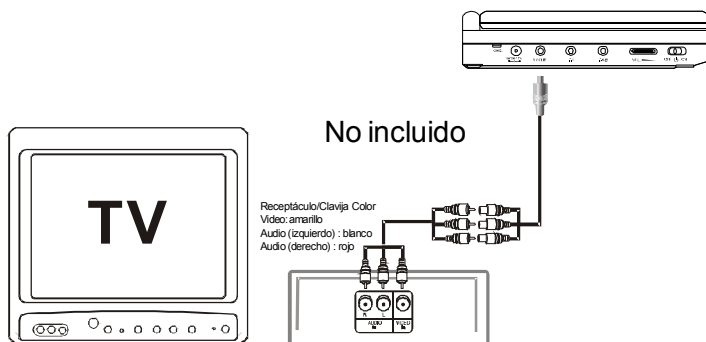


Figura 4

2. Conexión de los audífonos (No incluido)

Simplemente conecte los audífonos en el receptáculo de audífono 1o en el receptáculo de audífono 2 en el lado derecho del reproductor DVD. (Refiérase a la Figura 5)




Figura 5

La conexión en el receptáculo de audífono 1 inhabilitará las bocinas internas.

M. Configuración


Presione 'SETUP' para mostrar la pantalla principal del menú CONFIGURACIÓN en la pantalla. Presione 'SETUP' otra vez para salir del menú CONFIGURACIÓN y la unidad reanudará el último modo de reproducción en que se quedó.

- 1) Presione SETUP, la 'PÁGINA DE CONFIGURACIÓN GENERAL' se mostrará en pantalla.

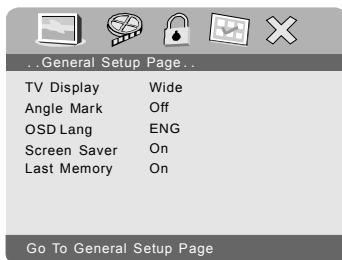


Pantalla del Menú de Configuración Principal

- a) Seleccione 'TV DISPLAY' usando el botón ABAJO, y luego presione DERECHA para entrar al submenú. Seleccione el modo de visualización de TV en la pantalla usando ARRIBA/ABAJO, y presione 'ENTER' para confirmar la configuración. Presione el botón IZQUIERDA de VISUALIZACIÓN DE TV (TV DISPLAY).
- * NORMAL/PS: cuando el reproductor esté conectado a una TV normal, y una imagen panorámica se visualice en toda la pantalla.
 - * NORMAL/LB: cuando reproductor esté conectado a una TV normal, y una imagen panorámica se visualice en la pantalla con una franja negra tanto en la parte superior como en la inferior de la pantalla.
 - * WIDE: cuando el reproductor esté conectado a una TV de pantalla panorámica, una imagen panorámica se visualiza en toda la pantalla.

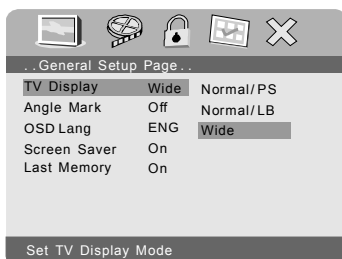

Visualización de TV Visualización de Pantalla

- b) Seleccione 'ANGLE MARK' usando el botón de flecha ABAJO, y luego presione el botón DERECHA para entrar al submenú. Elija activar o desactivar Marcar Angulo usando los botones ARRIBA/ABAJO y luego presione 'ENTER' para confirmar la selección. Presione el botón IZQUIERDA para regresar.

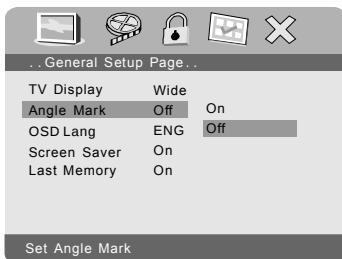


Visualización en Pantalla Marcar Ángulo

* ON: la pantalla mostrará el icono de marcar ángulo. (*si está disponible una opción de ángulo).

* OFF: la pantalla no mostrará el icono de marcar ángulo.


NOTA: no todos los discos contienen las características anteriores.

- c) Seleccione 'OSD LANG' usando el botón ABAJO, y luego presione el botón DERECHA para entrar al submenú. Elija el idioma que prefiera como el idioma en pantalla. Presione el botón IZQUIERDA para regresar.

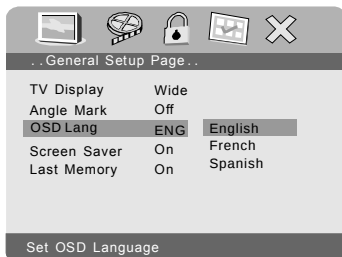

Visualización en Pantalla Idioma en Pantalla (OSD)

- d) Seleccione 'SCREEN SAVER' usando el botón ABAJO, y luego presione el botón DERECHA para entrar al submenú. Elija activar o desactivar Protector de pantalla usando los botones ARRIBA/ ABAJO y luego presione ENTER para confirmar la selección. Presione el botón IZQUIERDA para regresar.

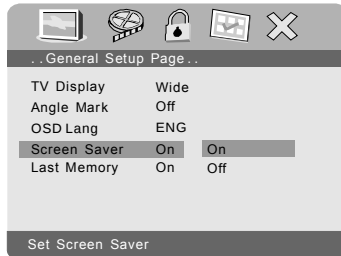


Visualización en Pantalla Protector de Pantalla

*ON: activa el protector de pantalla.

*OFF: desactiva el protector de pantalla.

NOTA: El reproductor DVD entrará al modo Protector de pantalla después de aproximadamente cinco minutos si la misma imagen permanece en la pantalla.

- e) Seleccione 'LAST MEMORY' usando el botón ABAJO, y luego presione el botón DERECHA para entrar al submenú. Elija activar o desactivar Última Memoria usando los botones ARRIBA/ABAJA y luego presione ENTER para confirmar la selección. Presione el botón IZQUIERDA para regresar.

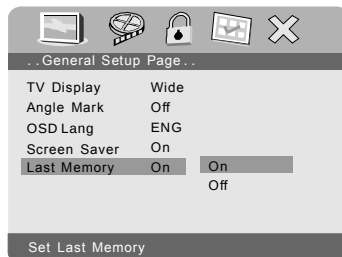

Visualización en Pantalla Última Memoria

*ON: la unidad regresará a la última posición en el disco.


*OFF: la unidad no regresará a la última posición en el disco.

- 2) Seleccione 'CONFIGURACIÓN DE CALIDAD DE VIDEO' usando los botones IZQUIERDA/DERECHA, presione el botón ACEPTAR para entrar a la PÁGINA CONFIGURACIÓN DE CALIDAD DE VIDEO.



Visualización en Pantalla Configuración de Calidad de Video

- a) Seleccione 'BRIGHTNESS' usando los botones ARRIBA o ABAJO, luego presione 'ENTER'. Ajuste el Brillo presionando los botones IZQUIERDA o DERECHA. Para salir de la Configuración de Brillo, presione 'ENTER' otra vez para regresar a la PÁGINA DE CONFIGURACIÓN DE VIDEO.

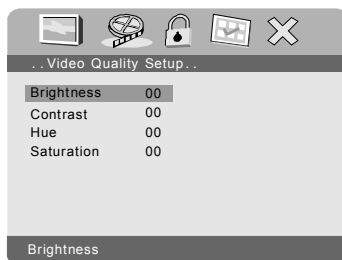

Visualización en Pantalla Brillo

- b) Use la misma forma para configurar BRILLO para ajustar los otros elementos en este menú. Presione el botón IZQUIERDA para salir del menú CONFIGURACIÓN DE CALIDAD DE VIDEO.


- 3) Seleccione 'Password' usando los botones IZQUIERDA o DERECHA, luego presione el botón 'ENTER' para entrar al submenú.



Visualización en Pantalla Página de Configuración de Clave de Acceso

Presione 'ENTER' dos veces para entrar a la PÁGINA DE CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO (PASSWORD CHANGE PAGE).


Ingresa la Clave de Acceso Antigua o la Clave de Acceso Predeterminada, la Nueva Clave de Acceso, y la Nueva Clave de Acceso Confirmada. Presione 'ENTER' para confirmar el cambio.

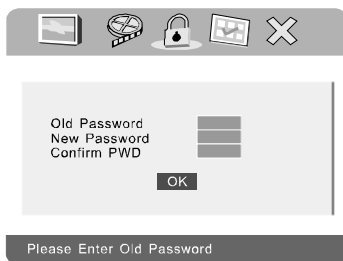

Visualización en Pantalla Página de Cambio de Clave de Acceso

NOTA: la Clave de Acceso Predeterminada es **3308**. Esta clave de acceso es efectiva siempre incluso después de que usted haya seleccionado su propia clave de acceso y la haya cambiado. Para evitar la posibilidad de que otros usen la clave de acceso predeterminada para establecer el nivel paterno y cambiar la clave de acceso, usted puede registrar esta clave de acceso predeterminada en otra área y borrarla de este manual. Algunos discos pueden ser limitados dependiendo de la edad de los usuarios mientras que otros discos no.

- 4) Sin un disco dentro del reproductor seleccione 'PREFERENCIA' usando el botón IZQUIERDA o DERECHA, luego presione el botón ACEPTAR para entrar a 'PÁGINA DE PREFERENCIA'.

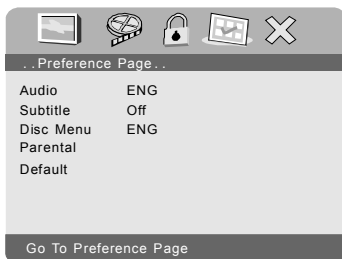


Visualización en Pantalla Preferencias

- a) Seleccione 'AUDIO' usando el botón ABAJO, luego presione 'ENTER' para entrar al submenú. Seleccione el idioma de audio que usted desea usando los botones ARRIBA o ABAJO, luego presione 'ENTER' para confirmar la selección. Presione IZQUIERDA para regresar.




Preferencia Idioma de Audio

- b) Seleccione 'SUBTITLE' usando el botón ABAJO, luego presione 'ENTER' para entrar al submenú. Seleccione el idioma de subtítulo deseado o SUBTITLE OFF usando los botones ARRIBA o ABAJO, luego presione 'ENTER' para confirmar la selección. Presione IZQUIERDA para regresar.

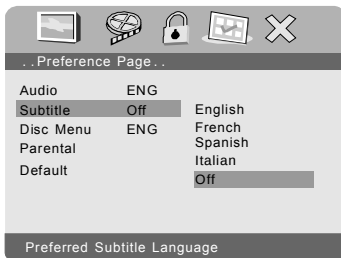

Preferencia Idioma de Subtítulo


- c) Seleccione 'DISC MENU' usando el botón ABAJO, luego presione 'ENTER' para entrar al submenú. Seleccione el Idioma de Menú de Disco que desee usando los botones ARRIBA o ABAJO, luego presione 'ENTER' para confirmar la selección. Presione IZQUIERDA para regresar.

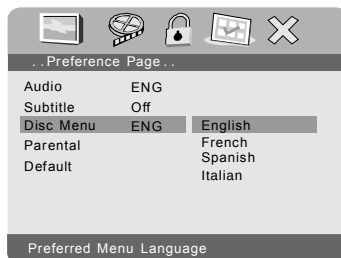

Preferencia Menú de Disco Pantalla de Idioma

NOTA: la selección de idioma de subtítulo está disponible solamente para discos que sean grabados en los idiomas listados a continuación. Si el idioma seleccionado no está disponible, el reproductor reproducirá y visualizará en la pantalla el idioma original grabado contenido en el disco.

- d) Seleccione 'PARENTAL' usando el botón ABAJO, luego presione 'ENTER' para entrar al submenú.

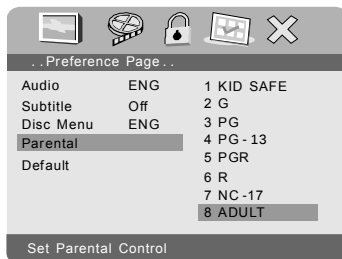

Visualización en Pantalla Preferencia Paterna

Seleccione el nivel paterno que desee usando los botones ARRIBA o ABAJO para discos con función de bloqueo o múltiples niveles de clasificación. Estos son listados desde el nivel más bajo (SEGURO PARA NIÑOS) al nivel más alto (ADULTO). Ingrese una clave de acceso de 4 dígitos, luego presione 'ENTER' para confirmar la configuración de nivel paterno.

NOTA: el nivel 8 ADULT es el valor predeterminado de fábrica.

- e) Seleccione 'DEFAULT' usando el botón ABAJO, luego presione 'ENTER' para entrar al submenú. Presione 'ENTER' para hacer que la selección regrese al modo establecido de fábrica.



Carga de la Configuración de Fábrica

NOTA: la configuración paterna no es afectada por la función de restauración al valor predeterminado.

N. Especificaciones

Discos compatibles: DVD, CD, CD-R, CD-RW, DVD+/-R, DVD+/-RW

Sistema de señal: NTSC

Tamaño de panel: 9 pulgadas

Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz

Salida de video: 1 Vp-p/75 Ohm, no balanceada

Salida de audio: 1.4Vrms/10kOhm

Audio S/N: mejor que 60 dB

Rango dinámico: mejor que 85 dB

Láser: Semiconductor Láser, longitud de onda: 650 nm/795 nm

Fuente de alimentación: DC 9-12 V

Consumo de energía: 7 W

Temperatura de operación: 41~95°F (5~35°C)

Peso : 1.94 lbs (0.884 kg)

Dimensiones (L x A x A): 9.37X 6.22 X 1.38 pulgadas
(238 x 158 x 35 mm)

Especificación de batería

Tipo: Li- polímero

Modelo no.: 6532100(30)

Especificación técnica: 1800mAh 7.4V

Fabricante: Great Power Battery (Zhuhai) Co., Ltd

O. Batería integrada recargable

El reproductor DVD utiliza una batería Li-Polímero de larga vida para portabilidad.

Las baterías Li-Polímero proporcionan alta capacidad de almacenamiento y bajo nivel de degradación. Esto significa que las baterías Li-Polímero no tienen «Efecto de Memoria» y por lo tanto pueden ser recargadas independientemente de si la batería está totalmente o sólo parcialmente descargada. **La batería debe ser cargada al menos 8 horas antes del primer uso.**

NOTA: si usted no planea usar la batería por un periodo prolongado de tiempo (una semana o más) recomendamos que cargue completamente la batería.

Para períodos más largos de almacenamiento, por favor cargue la batería una vez al menos cada dos meses para mantener la misma en óptimas condiciones.

Cada recarga completa se lleva aproximadamente 5 horas y una carga completa puede proveer energía al reproductor por aproximadamente 2 horas.

Durante la recarga, el indicador rojo permanecerá encendido. Una vez completamente cargada, la luz roja se apagará. En este punto usted puede retirar la clavija de la pared y detener la carga.

Precauciones relacionadas con la recarga de la batería:

1. El reproductor DVD debe dejarse apagado.
2. Una vez que la batería esté totalmente descargada, recargue inmediatamente (independientemente de si usted planea usar la batería o no) con objeto de maximizar la vida de la batería.
3. Para cargar la batería, conecte el receptáculo de corriente directamente en el reproductor DVD y déjela conectada hasta que el indicador de corriente color rojo se apague.

Uso y mantenimiento de sus baterías recargables

1. Asegúrese de utilizar siempre **exclusivamente** el adaptador CA incluido con el reproductor para recargar sus baterías. La batería puede ser cargada solamente con el adaptador CA y no cargará con el adaptador CD para el automóvil.
2. La eficiencia de recarga disminuirá cuando las temperaturas ambientales caigan por debajo de 41°F (5°C) o excedan 95°F (35°C).
3. No deje el reproductor DVD en un automóvil caliente o a temperaturas que excedan de 122°F (50°C). Podría resultar en daño permanente a la batería, incendio, o explosión.

P. Solución de Problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No hay sonido o el sonido es distorsionado	• Asegúrese de que el reproductor DVD está conectado correctamente. Asegúrese que todos los cables estén bien insertados en los receptáculos apropiados.
No se puede avanzar a lo largo de una película	• Usted no puede avanzar durante la presentación de los créditos de apertura y la información de advertencia que aparece al inicio de las películas debido a que la programación del disco prohíbe esa acción.
El ícono  aparece en pantalla	La característica o la acción no puede completarse en este momento porque: 1. El software del disco la restringe. 2. El software del disco no soporta la característica (por ejemplo, ángulos) 3. La característica no está disponible en el momento. 4. Usted ha solicitado un título o número de capítulo que está fuera de alcance.
La imagen es distorsionada	• El disco puede estar dañado. Intente con otro disco. • Es normal que alguna distorsión aparezca durante la exploración hacia adelante o reversa.
No hay exploración hacia atrás o hacia adelante	• Algunos discos tienen secciones que prohíben la exploración rápida o el salto de capítulo y título. • Usted no podrá saltar la información de advertencia y créditos al comienzo de una película. Esta parte de la película es programada frecuentemente para prohibir saltarla.

Solución de Problemas (Cont.)

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El sensor IR no funciona	• Verifique que las baterías en el control remoto no estén descargadas. • Verifique que el ojo del sensor remoto no esté obstruido.
El disco no se reproduce	• Cheque el tipo de disco que usted coloca en la bandeja de discos. Este reproductor DVD sólo reproduce DVDs y CDs de audio.
La reproducción inicia pero luego se detiene inmediatamente	• Su reproductor DVD ha sido diseñado para procesar información de administración regional que está almacenada en discos DVD. El código regional para su reproductor es 1 (EE. UU., territorios de los Estados Unidos y Canadá). Sólo discos DVD que tengan códigos regionales 1 o TODOS (para todas las regiones) pueden ser reproducidos en su reproductor. • El disco está sucio. Límpielo. • Se ha formado condensación. Permita que el reproductor se seque.

Las descripciones y características en este manual del propietario son con el objetivo de una referencia general solamente y no como una garantía. Con objeto de proporcionarle el producto de la más alta calidad, podemos hacer cambios o modificaciones sin previa notificación. La versión en inglés sirve como la referencia final sobre todos los productos y detalles operacionales en el caso de que surjan discrepancias en otros idiomas.



GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Aplica a los productos de video Audiovox

AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador final original de este producto que en el caso de que el mismo o alguna parte de este, bajo condiciones y uso normal, se demuestre que tenga defectos en el material o mano de obra, en un plazo de noventa (90) días desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación. Un controlador de juegos, si es suministrado, está garantizado en forma similar por noventa (90) días.

Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con una prueba de cobertura de garantía (por ejemplo nota de compra con fecha), con especificación de defecto(s), transportación prepagada, a la Compañía a la dirección que se muestra más adelante.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a daño a dispositivos de medios/memoria digital, dispositivos de juegos, discos, bocinas, accesorios, o sistemas eléctricos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mala utilización, negligencia, accidente o por remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

ESTA GARANTÍA ES EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS RESPONSABILIDADES O GARANTÍAS ESPECÍFICAS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA EN UN PERÍODO DE 12 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL.

EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR INCUMPLIMIENTO DE ESTA O ALGUNA OTRA GARANTÍA, ESPECÍFICA O IMPLÍCITA, DE CUALQUIER CLASE. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado aquí en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecuencia o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta garantía le da derechos legales específicos y usted puede también tener otros derechos que varían de estado a estado.

Audiovox Electronics Corporation
150 Marcus Boulevard
Hauppauge, NY 11788
www.audiovox.com

128-8590 (V 1.0)
Printed in China