

Battery Installation

Your RCU704 universal remote requires 2 new AAA alkaline batteries (sold separately).

To install the batteries:

- Turn the unit over, and remove the battery compartment cover.
- Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery case.

Note: Reprogramming may be required after batteries are removed.

Programming with Direct Entry


To program your remote to control up to four components, follow these steps:

- Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
- Find the three-digit code for your brand of TV, VCR, DVD, satellite receiver or cable box in the enclosed code lists.
- Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
- Release the **CODE SEARCH** key.
- Press and release the **TV, VCR** or **DBS-CABLE** key. The indicator light blinks and then remains lit.

Note: DBS references satellite receiver.

- Enter the three-digit code, using the numeric keypad. After the code is entered, the indicator light turns off.
- Aim the remote at the component and press the **OFF-ON** key. The component should turn off.

Note: If your component does not respond, try all the codes for your brands. If the codes do not work or your brand is not listed, try the Code Search Method that follows.

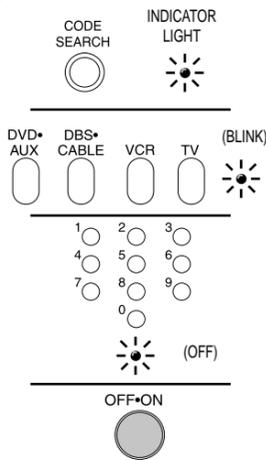

Programming With Code Search

If your TV, VCR, DVD, satellite receiver or cable box does not respond after you have tried all the codes for your brands, or if your brand is not listed, try searching for your code via the Code Search Entry Method. To program your remote via the Code Search Entry Method, follow these steps:

- Manually turn on the component you wish to program the remote to operate.
- Press and hold the **CODE SEARCH** key until the indicator light turns on.
- Release the **CODE SEARCH** key.
- Press and release the component key you wish the remote to control—**TV, VCR** or **DBS-CABLE** key. The indicator light blinks once and remains lit.

To program the DVD-AUX key: Press the **DVD-AUX** key, followed by the component key you wish the **DVD-AUX** key to control. For DVD, press the **DVD-AUX** key, followed by the **VCR** key. For an auxiliary component, press the **DVD-AUX** key, followed by the corresponding component key (**TV, VCR, DBS-CABLE**).

- Press and release the **OFF-ON** key until the component turns off.
- When the component turns off, press the **ENTER** key. The indicator light turns off.

Menu Function – TV, VCR, DVD, DBS

The Menu function on your remote is used to make changes on selected settings. The **MENU** key operates in TV, VCR, DVD and DBS Modes. Each menu varies from brand to brand.

The TV Menu is used to make changes in the TV settings, such as changing color, channels and timers. The DBS Menu navigates through the Guide screens, to make changes in the DBS settings, such as channel lists and passwords. The VCR and DVD Menu makes changes through the Navigation screens, such as languages and subtitles.

While in Menu Mode, these keys function as follows:

Mode	Vol up/ down	Ch +/-
TV	Cursor moves right/left	Cursor moves up/down
VCR	Cursor moves right/left	Cursor moves up/down
DVD	Cursor moves right/left	Cursor moves up/down
DBS	Cursor moves right/left	Cursor moves up/down

Using Menu Functions

To use the Menu function, follow these steps:

- Press the component button whose menu you wish to access (**TV, VCR, DVD-AUX** or **DBS-CABLE**).
- Press the **MENU** key. The menu of the chosen component is shown.
- To exit the menu mode press the corresponding component key on the remote (**TV, VCR, DVD-AUX** or **DBS-CABLE**).

Special Notes for Menu Use

- In the Menu Mode of RCA, GE and PROSCAN TVs, pressing the **MENU** key selects the highlighted item. The numeric keys may also be used to select the menu choice.
- For SONY components, pressing the **ENTER** key while in Menu Mode returns to the previous menu.

Sleep Feature

The RCU704 has a **SLEEP** key, which automatically turns off your TV at a duration you choose from 1 to 99 minutes. To set the Sleep Timer, follow these steps:

- Press and hold the **SLEEP** key. The indicator light turns on and remains lit.
- Release the **SLEEP** key.
- Enter the desired time in minutes on the numeric keypad. (For minutes 1-9, press 0 before the actual number). The indicator light turns off. The maximum time for the Sleep Feature is 99 minutes.
- Leave the remote aimed at the TV. The Sleep Feature will not work unless the remote is aimed at the TV.

90 Day Limited Warranty

Our company (in the U.S., THOMSON INC./In Canada, Thomson multimedia Ltd.) warrants that for 90 days from date of purchase, it will replace this product if found to be defective in materials or workmanship. For a prompt, no charge replacement of equivalent product, return the defective product postage prepaid to the appropriate address.

In the US:
Product Exchange Center
11721 Alameda Avenue
Socorro, TX 79927

In Canada:
Thomson multimedia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario Canada L5T 2V7

This replacement is the company's sole obligation under this warranty. THOMSON INC./ Thomson multimedia Ltd. will not be responsible for any incidental or consequential damages or for any loss arising in connection with the use or inability to use this product. Some states/provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty excludes defects or damage due to misuse, abuse, or neglect. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state/province to province.

Installation des piles

La télécommande universelle RCU704 fonctionne avec 2 piles alcalines AAA neuves (vendues séparément).

Pour installer les piles:

- Tournez la télécommande sens dessus dessous et retirez le couvercle du logement à piles.
- Insérez les piles, en faisant correspondre les marques (+) et (-) à l'intérieur du logement à piles.

Remarque: Vous devrez peut-être reprogrammer la télécommande après l'enlèvement des piles.

Programmation par Entrée Directe


Procédez comme suit pour programmer votre télécommande pour commander un maximum de quatre appareils:

- Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
- Trouvez le code à trois chiffres de votre marque de téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite ou câblelecteur dans les listes de codes ci-jointes.
- Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
- Appuyez sur la touche **TV, VCR-DVD** ou **DBS-CABLE**. Le voyant clignote de nouveau, puis reste allumé.

Remarque: DBS fait référence au récepteur de satellite.

- Pour programmer la touche **DVD-AUX**: Appuyez sur la touche **DVD-AUX**. Le voyant continue de clignoter jusqu'à ce que vous choisissiez l'appareil que la touche **DVD-AUX** doit commander. Appuyez sur la touche **VCR** pour programmer le lecteur DVD. Appuyez sur la touche **TV** pour commander un téléviseur. Appuyez sur la touche **DBS-CABLE** pour commander un récepteur de satellite. Le voyant cesse de clignoter et reste allumé.
- Entrez le code à trois chiffres au clavier numérique. Le voyant s'éteint une fois le code entré.
- Pointez la télécommande en direction de l'appareil et appuyez sur la touche **OFF-ON**. L'appareil devrait s'éteindre.

Remarque: Si l'appareil ne répond pas, essayez tous les codes de vos marques. Si les codes ne fonctionnent pas, ou si votre marque n'est pas inscrite, essayez la méthode de recherche de code qui suit.

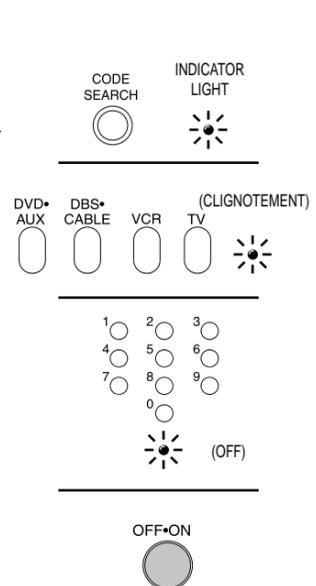

Programmation par Recherche de Code

Si le téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite ou câblelecteur ne répond pas après que vous avez essayé tous les codes de vos marques, ou si la marque ne figure pas dans la liste, essayez de rechercher le code par la méthode de recherche de code. Pour programmer la télécommande par la méthode de recherche de code, procédez comme suit:

- Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
- Maintenez la touche **CODE SEARCH** enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
- Relâchez la touche **CODE SEARCH**.
- Appuyez sur la touche de l'appareil que la télécommande doit commander—touche **TV, VCR** ou **DBS-CABLE**. Le voyant clignote une fois, puis reste allumé.

Pour programmer la touche DVD-AUX: Appuyez sur la touche **DVD-AUX**, puis sur la touche de l'appareil que la touche **DVD-AUX** doit commander. Pour le lecteur DVD, appuyez sur la touche **DVD-AUX**, puis sur la touche **VCR**. Appuyez sur la touche **DVD-AUX** pour un appareil auxiliaire, puis sur la touche de l'appareil correspondant (**TV, VCR, DBS-CABLE**).

- Appuyez sur la touche **OFF-ON** jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
- Appuyez sur la touche **ENTER** quand l'appareil s'éteint. Le voyant s'éteint.

Fonction Menu – TV, VCR, DVD, DBS

La fonction Menu de la télécommande permet de changer les réglages choisis. La touche **MENU** est active dans les modes TV, VCR, DVD et DBS. Chaque menu varie d'une marque à l'autre.

Le menu TV permet de modifier les réglages du téléviseur, comme la couleur, les canaux, les minuteries. Le menu DBS permet de parcourir les écrans-guides pour modifier les réglages DBS comme les listes de canaux et les mots de passe. Le menu DVD et VCR permet d'apporter des changements dans les écrans de Navigation, comme les langues et les sous-titres.

En mode Menu, ces touches fonctionnent comme suit:

Mode	Vol haut/bas	Ch +/-
TV	Curseur bouge vers la droite/gauche	Curseur bouge vers le haut/bas
VCR	Curseur bouge vers la droite/gauche	Curseur bouge vers le haut/bas
DVD	Curseur bouge vers la droite/gauche	Curseur bouge vers le haut/bas
DBS	Curseur bouge vers la droite/gauche	Curseur bouge vers le haut/bas

Utilisation des Fonctions Menu

Procédez comme suit pour utiliser la fonction Menu:

- Appuyez sur le bouton de l'appareil dont vous souhaitez accéder au menu (**TV, VCR, DVD-AUX** ou **DBS-CABLE**).
- Appuyez sur la touche **MENU**. Le menu de l'appareil choisi apparaît.

Remarque: Certaines fonctions de certaines marques ne sont pas entièrement supportées.

- Pour quitter le mode Menu, appuyez sur la touche d'appareil correspondante de la télécommande (**TV, VCR, DVD-AUX** ou **DBS-CABLE**).

Notes Spéciales sur l'utilisation de la Fonction Menu

- Dans le mode Menu des téléviseurs RCA, GE et PROSCAN, appuyer sur la touche **MENU** permet de choisir l'élément en surbrillance. Les touches numériques permettent aussi de sélectionner l'élément de menu.
- Pour les appareils SONY, si vous appuyez sur la touche **ENTER** en mode Menu, vous retournez au menu précédent.

Fonction de Sommeil

La télécommande RCU704 dispose d'une touche **SLEEP** qui permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après un délai programmé de 1 à 99 minutes. Suivez ces étapes pour programmer la minuterie-sommeil:

- Maintenez la touche **SLEEP** enfoncée. Le voyant s'allume et reste allumé.
- Relâchez la touche **SLEEP**.
- Entrez le nombre de minutes désirées au clavier numérique. (Pour les minutes 1 à 9, appuyez sur 0 avant le nombre réel). Le voyant s'éteint. La durée maximale de la fonction Sommeil est de 99 minutes.
- Laissez la télécommande pointée en direction du téléviseur. La fonction Sommeil est inactive si la télécommande n'est pas pointée en direction du téléviseur.

Garantie Limitée de 90 Jours

Notre compagnie (aux États-Unis, THOMSON INC. / au Canada, Thomson multimedia Ltée) garantit que, pendant 90 jours à partir de la date d'achat, elle remplacera ce produit s'il présente des défauts de matériaux ou de main-d'œuvre. Pour obtenir rapidement un produit de remplacement équivalent, sans frais, retourner le produit défectueux port payé à l'adresse appropriée.

Aux États-Unis:
Product Exchange Center
11721 Alameda Avenue
Socorro, TX 79927

Au Canada:
Thomson multimedia Ltd.
6200 Edwards Boulevard
Mississauga, Ontario Canada L5T 2V7

Ce remplacement constitue la seule obligation de la compagnie en vertu de cette garantie. THOMSON INC. / Thomson multimedia Ltée ne sera pas tenue responsable des dommages accidentels ou accessoires ni des pertes attribuables à l'utilisation ou à l'incapacité d'utiliser ce produit. Certains états / certaines provinces ne permettent pas d'exclure ou de restreindre les dommages accidentels ou accessoires, par conséquent, les restrictions ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie exclut les défauts ou dommages attribuables à la mauvaise utilisation, à l'abus ou à la négligence. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état / une province à l'autre.

Instalación de las Baterías

Su control remoto universal RCU704 requiere de 2 baterías alcalinas AAA nuevas (se venden por separado).

Para instalar las baterías:

- Voltee la unidad, y quite la tapa del compartimiento de baterías.
- Introduzca las baterías, cuidando que el (+) y el (-) de las baterías sean iguales a las marcas dentro del compartimiento de las baterías.

Nota: Puede haber la necesidad de reprogramar el control después de haber reemplazado las baterías.

Programando con Entrada Directa

Para programar hasta cuatro componentes en su control remoto, siga los siguientes pasos:

- Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
- Localice el código de tres dígitos para la marca de su TV, VCR, DVD, receptor de satélite o la caja del cable en la lista de códigos anexa.
- Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.
- Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.
- Presione y suelte la tecla **TV, VCR** o **DBS-CABLE**. La luz del indicador debe parpadear y luego permanecer prendida.

Nota: Las referencia del receptor de satélite DBS.

Para programar la tecla DVD-AUX: Presione la tecla **DVD-AUX**. La luz del indicador continuará parpadeando hasta que usted seleccione el componente que usted desea controlar con la tecla **DVD-AUX**. Para controlar el receptor de la tecla **VCR**. Para controlar la TV, presione la tecla **TV**. Para controlar el receptor de la tecla **DBS-CABLE**. La luz del indicador deja de parpadear y permanece prendida.

- Introduzca el código de tres dígitos, utilizando las teclas numéricas. Después de introducir el código, la luz del indicador se apaga.
- Apunte el control remoto hacia el componente y presione la tecla **ON-OFF**. El componente debe apagarse.


Nota: Si su componente no responde, pruebe todos los códigos ofrecidos para su marca. Si los códigos no funcionan o si la marca de su componente no aparece en la lista, intente con el método de búsqueda de código que sigue a continuación.

Programando con la Búsqueda de Códigos

Si su TV, VCR, DVD, receptor del satélite o caja para el cable no responde después de haber probado todos los códigos para su marca, o si la marca de su componente no aparece en la lista, pruebe buscando a través del método de entrada para la búsqueda de códigos. Para programar su control remoto a través del método de entrada para la búsqueda de códigos, siga los siguientes pasos:

- Encienda manualmente el componente que usted desea programar en el control remoto.
 - Presione y sostenga la tecla **CODE SEARCH** (búsqueda de códigos) hasta que se ilumine el indicador.
 - Luego suelte la tecla **CODE SEARCH**.
 - Presione y suelte la tecla del componente que usted desea controlar – tecla de la **TV**, **VCR** o **DBS-CABLE**. La luz del indicador debe parpadear una vez y permanecer prendida.
- Para programar la tecla **DVD-AUX**: Presione la tecla **DVD-AUX**, seguido de la tecla del componente que usted desea que la tecla **DVD-AUX** controle. Para DVD, presione la tecla **DVD-AUX**, luego la tecla **VCR**. Para un componente auxiliar, presione la tecla **DVD-AUX**, luego la tecla del componente correspondiente (**TV**, **VCR**, **DBS-CABLE**).
 - Presione y suelte la tecla **OFF-ON** hasta que el componente se apague.

Importante: Puede que usted necesite presionar la tecla **OFF-ON** hasta 200 veces.
 - Cuando el componente se apague, presione la tecla **ENTER**. La luz del indicador se apaga.

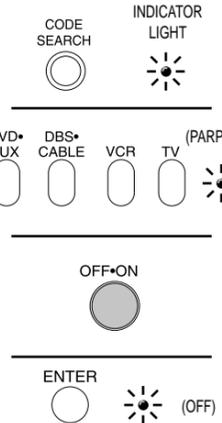

Función de Menú – TV, VCR, DVD, DBS

La función del menú en su control remoto es utilizada para realizar cambios en las opciones seleccionadas. La tecla **MENU** funciona en los modos de TV, VCR, DVD y DBS. Cada menú varía de una marca a otra.

El menú TV se utiliza para realizar cambios de las opciones de la TV, tales como cambiar los colores, canales y cronómetros. El menú DBS se utiliza para realizar cambios de las opciones del DBS, tales como la lista de canales y las claves. El menú DVD y VCR realiza cambios a través de las pantallas de navegación, tales como Idiomas y subtítulos.


Mientras están en el modo menú, estas teclas funcionan de la siguiente manera:

Modo	Vol arriba/abajo	Ch +/-
TV	El cursor se mueve a la derecha/izquierda	El cursor se mueve hacia arriba/abajo
VCR	El cursor se mueve a la derecha/izquierda	El cursor se mueve hacia arriba/abajo
DVD	El cursor se mueve a la derecha/izquierda	El cursor se mueve hacia arriba/abajo
DBS	El cursor se mueve a la derecha/izquierda	El cursor se mueve hacia arriba/abajo

Utilizando las Funciones del Menú

Para utilizar las funciones del menú, siga los siguientes pasos:

- Presione la tecla del componente que usted desea controlar (**TV**, **VCR**, **DVD-AUX** o **DBS-CABLE**).
- Presione la tecla **MENU**. Aparece el menú del componente seleccionado.
- Para salir del modo menú, presione la tecla correspondiente al componente en el control remoto (**TV**, **VCR**, **DVD-AUX** o **DBS-CABLE**).

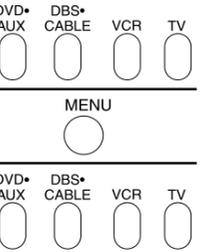


Notas Especiales para el Uso del Menú

- En el modo menú para TVs de RCA, GE y PROSCAN, presionando la tecla **MENU** selecciona la opción resaltada. Las teclas numéricas pueden ser utilizadas para seleccionar opciones en el menú.
- Para los componentes Sony, presionando la tecla **ENTER** mientras se encuentra en el modo menú, regresa al menú anterior.

Opción para Dormir

El RCU704 tiene una tecla **SLEEP** (dormir) que apagará automáticamente su TV después del tiempo que usted indique entre 1 y 99 minutos. Para utilizar las funciones del cronómetro de dormir, siga los siguientes pasos:

- Presione y sostenga la tecla **SLEEP**. La luz del indicador debe se prende y permanecer prendida.
- Suelte la tecla **SLEEP**.
- Introduzca los minutos deseados, utilizando las teclas numéricas (para los minutos del 1 al 9 presione el 0 antes del número correspondiente). La luz del indicador se apaga. El tiempo máximo para la opción dormir es de 99 minutos.
- Deje el control remoto apuntando al televisor. La opción dormir no funcionará a menos que el control remoto esté apuntado al televisor.

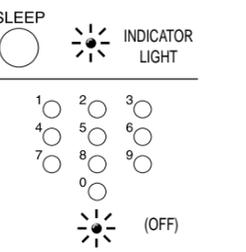

Garantía Limitada por 90 Días

Nuestra compañía (THOMSON INC., en los Estados Unidos/ Thomson multimedia Ltd., en Canadá) garantiza que por 90 días a partir de la fecha de compra, repondrá este producto si se encuentra con defectos en el material o la fabricación. Para obtener una rápida restitución sin cargos de un producto equivalente, devuelva el producto defectuoso con el importe postal prepago a la dirección correspondiente.

En los Estados Unidos: Product Exchange Center, 11721 Alameda Avenue, Socorro, TX 79927

En Canadá: Thomson multimedia Ltd., 6200 Edwards Boulevard, Mississauga, Ontario Canada L5T 2V7

Esta restitución es la única responsabilidad de la compañía bajo esta garantía. THOMSON INC./Thomson multimedia Ltd. no será responsable por ningún daño imprevisto o consiguiente, o por cualquier pérdida que surja en conexión al uso o inhabilidad de usar este producto. Algunos estados / provincias no permiten la exclusión o limitación de daños imprevistos o consiguientes, así que la limitación o exclusión antes mencionada podría no aplicarle a usted. Esta garantía excluye los defectos o daños originados por maltrato, abuso o negligencia. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted podría también tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro, o de una provincia a otra.

TV Codes/Codes de Téléviseur/ Códigos de TV

Abex.....172	Grundy.....038, 046, 047, 171
Admiral.....001, 046, 047, 083, 095, 173, 191	Hallmark.....004, 006
Adventura.....174	Harvard.....038
Aiko.....016	Hisense.....237
Akai.....002	Hitachi.....004, 006, 012, 013, 059, 060, 063, 135, 136, 145, 148, 179, 185
Allerion.....046, 047	IWA.....038
Amtron.....038	Infinity.....062, 130
Anam National.....038	Janel.....174
AOC.....004, 005, 006, 007, 082	JBL.....062, 130
Apex.....236	JCB.....002
Audiovox.....038	JC Penney.....000, 004, 005, 006, 008, 013, 022, 052, 054, 055, 063, 064, 072, 082, 087, 100, 104, 105, 109, 132, 166, 167, 171, 172, 181, 203, 212, 233
Belcor.....004	Jensen.....007, 111, 112, 119
Bell & Howell.....001, 048, 049, 073, 083, 162	JVC.....012, 013, 054, 055, 060, 063, 065, 066, 123, 157, 159, 242
Bradford.....038	Kawasho.....004, 006, 008, 016, 038, 045, 046
Broksonic.....000, 004, 239	Kerwood.....004, 006, 019
Brookwood.....004	Kloss Novabeam.....038, 068, 069, 174, 183
Candle.....004, 006, 008, 174	KTV.....038, 070, 171, 177
Celebrity.....002	LG.....005, 082
Citizen.....004, 006, 008, 016, 038, 045, 046	Loewe.....062, 130
Coltzen.....132, 171, 174, 177, 191	Logik.....001, 083
Colortyme.....004, 006	Luxman.....004, 006
Concerto.....004, 006	LXI.....000, 002, 048, 049, 062, 072, 073, 100, 109, 130, 162, 181, 203, 212, 233
Corteo/Cony.....012, 013, 038, 063	Magnavox.....000, 004, 006, 008, 019, 062, 068, 069, 075, 076, 077, 088, 130, 132, 133, 134, 183, 219, 235
Craig.....038	Majestic.....001, 083
Crosley.....000, 062	Marantz.....004, 006, 059, 062, 130
Crown.....038, 062, 130, 171	Megatron.....000, 009, 013, 016, 018, 021, 022, 024, 087, 091, 110
Curtis Mathes.....000, 004, 006, 015, 048, 049	Memoirex.....049, 073, 082, 083, 162, 191
Daytron.....073, 105, 162, 171, 212	MGA.....004, 005, 006, 019, 022, 051, 064, 079, 080, 082
DCX.....038	Minut.....054, 055, 151, 171, 172, 181
Daewoo.....004, 005, 006, 016, 017, 082, 171, 190	Minut.....009, 010
Daytron.....004, 006, 019	Dimensia.....000
Demisa.....000, 212	Mitsubishi.....004, 005, 006, 019, 022, 051, 064, 079, 080, 082, 125, 135
Dumont.....004, 151, 217	Monogram Ward.....001, 083
Dynatech.....004	Motorola.....003, 173
Electroland.....001, 025, 048, 047, 048	Multitech.....038
Electrohome.....000, 002, 003, 004, 006, 019, 022, 064	NAD.....006, 072, 108, 136, 185
Emerson.....004, 006, 012, 023, 025, 026, 029, 030, 033, 035, 036, 037, 038, 041, 042, 043, 046, 047, 048, 049, 073, 123, 162, 171, 177, 179, 191	NEC.....003, 004, 005, 006, 082
Envision.....004, 006	Nikko.....006, 016
Fisher.....048, 049, 051, 073, 162, 180	NTC.....026
Fujitsu.....001, 083	
Funai.....038, 046, 047, 189	
Futuretec.....038	
GE.....000, 003, 004, 006, 022, 052, 054, 055, 064, 087, 100, 165, 166, 167, 181, 203, 212, 233	
Gibraltar.....004, 151	
Goldstar.....004, 005, 006, 012, 019, 056, 082, 155, 156, 171, 172	

TV Codes Continued/Suite Codes de Téléviseur Continúo Códigos de TV

Onwa.....038	Sharp.....004, 006, 012, 026, 029, 095,
Optimus.....136, 185	Shogun.....111, 112, 171, 173
Optonica.....005, 173	Signature.....001, 083, 173
Orion.....030, 035, 191	Simpson.....008
Panasonic.....003, 054, 055, 062, 109, 130, 170	Sony.....002, 218
Panasonic.....003, 004, 005, 006, 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 077, 082, 083, 130, 132, 134, 183	Scandesign.....004, 006, 008, 038, 046, 047, 132
Philips.....002, 003, 004, 008, 012, 019, 062, 068, 069, 075, 076, 087, 088, 130, 132, 134, 167, 183	Squareview.....189
Pioneer.....004, 006, 017, 174	SSS.....004, 038
Portland.....004, 005, 006, 016, 082, 171	Starlite.....038
Price Club.....105	Supreme.....002
Prism.....054, 238	Sylvania.....004, 006, 008, 019, 062, 069, 075, 076, 077, 083, 130, 132, 134, 183, 189
PROSCAN.....000, 100, 181, 203, 212, 233	Symphonix.....026, 029, 033, 038, 046, 047, 055, 189
Proton.....004, 006, 012	Tandy.....173
Pulsar.....151	Tashiko.....072
Quasar.....003, 054, 055, 070, 109, 170	Tatung.....003
RadioShack.....000, 048, 049, 073, 162, 212	Technics.....054, 055
RadioShack/Realistic.....004, 006, 012, 038, 046, 047, 073, 085, 162, 171, 172	Techwood.....004, 006, 054, 055
RCA.....000, 003, 004, 005, 006, 007, 019, 054, 055, 082, 096, 098, 099, 100, 101, 102, 103, 123, 179, 181, 186, 190, 203, 212, 233, 240	Teknika.....001, 004, 005, 006, 008, 012, 013, 016, 038, 046, 047, 063, 076, 082
Runco.....151, 217	Tera.....004, 012
Sampo.....004, 006, 171, 172	TMK.....004, 006
Samsung.....004, 005, 012, 013, 015, 066	Toshiba.....000, 048, 049, 072, 073, 105, 109, 118, 160, 162, 190, 241
Sansui.....191	Totevision.....013, 014, 054, 056
Sanyo.....004, 048, 049, 073, 080, 162, 169, 180	Unitech.....013
Scotch.....006	Vector Research.....009, 010, 015, 016
Scott.....004, 006, 012, 035, 038, 046, 047	Victor.....010, 055, 123
Sears.....000, 004, 006, 013, 019, 046, 047, 048, 049, 051, 063, 066, 072, 073, 100, 109, 110, 162, 180, 181, 189, 203, 212, 233	Vikings.....174
	White Westinghouse.....000, 001, 190, 191
	Yamaha.....004, 005, 006, 019, 082
	Zenith.....000, 001, 004, 051, 083, 151, 152, 154, 217

VCR Codes/Codes de Magn/Códigos de VCR

Admiral.....001	Garrard.....026
Adventura.....026	GE.....000, 013, 021, 022, 053, 087, 091, 115, 120
Aiko.....027	Go Video.....131, 138
Aiwa.....026	Goldstar.....009, 014, 018, 054, 057
Amtron.....007, 111, 112, 119	Gradiente.....007, 111, 112, 119
Arc.....021	Harley Davidson.....026
American High.....013	Harman Kardon.....009
Asha.....013	Harwood.....061
Audio Dynamics.....009, 010	Headquarter.....014, 32
Beaumarck.....013	Hitachi.....026, 055, 056, 057, 084, 107, 111, 120
Bell & Howell.....011	Hi-Q.....023
Broksonic.....012, 025, 031	Instant Replay.....021
Calix.....021	JC Penney.....009, 010, 011, 012, 013, 014, 021, 022, 051, 054, 055, 056, 061, 062, 084, 107, 118
Candle.....013, 014, 015, 016, 017, 018, 019	Jensen.....009, 010, 011, 016, 111, 123, 132
Crown.....021, 022	Kerwood.....009, 010, 011, 016, 018, 111, 123
Capehart.....062	KLH.....061
CCP.....027, 061	Kodak.....014, 021, 054
Citizen.....013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 027, 054	LG.....026
Coltzen.....009	Lloyd.....026
Coltzen.....009	Logik.....001, 083
Coltzen.....009	LXI.....000, 009, 013, 016, 018, 021, 022, 024, 087, 091, 110
Craig.....013, 014, 023, 054, 061	Magnavox.....021, 022, 062, 063, 104, 124
Curtis Mathes.....000, 009, 013, 016, 018, 021, 022, 024, 087, 091, 110	Magnin.....013
Cybernet.....013	Marantz.....009, 010, 011, 016, 018, 021, 022, 062
Daewoo.....015, 017, 019, 025, 026, 027, 110	Maria.....014
Daytron.....061, 110	Matsushita.....021
Demisa.....009, 010	MEI.....021
Dimensia.....000	Memorex.....001, 011, 013, 014, 021, 022, 023, 026, 031, 054, 104, 130
Dynatech.....026	MGA.....029, 065
Electrohome.....014, 029, 054	MGN Tech.....013
Electrophonic.....014	Midland.....053
Emerson.....003, 007, 012, 014, 015, 021, 024, 025, 026, 029, 031, 032, 033, 038, 041, 042	Minolta.....006, 072, 108, 136, 185
	Mitsubishi.....029, 055, 056, 065, 066, 084, 123
	Montgomery Ward.....001

VCR Codes Continued/Suite Codes de Magn/ Continúo Códigos de VCR

Motorola.....001, 021	Samsung.....013, 015, 033, 053, 055, 112, 134
MTC.....013, 026	Sanki.....001, 104
NBC.....009, 010, 011, 018, 111, 123, 130	Sansui.....010, 031, 111, 123, 130
Nikea.....014, 054	Sanyo.....011, 013, 023, 135
Noblex.....013	Scott.....012, 015, 025, 032, 038, 065, 116
Sony.....001, 014, 054	Sears.....000, 011, 014, 021, 023, 026, 049, 051, 054, 055, 056, 084, 107, 118
Philips.....001, 013, 023, 035	Sharp.....001, 017, 029, 086
Pioneer.....000, 031, 130	Shantom.....056, 061, 084, 098, 119
Panasonic.....021, 022, 109, 125, 127	Shogun.....013
Pentax.....016, 055, 056, 084, 107, 120	Signature.....001
Phico.....021, 022, 062, 063	Singer.....021, 061, 128
Philips.....021, 022, 062, 096, 124, 136	Sony.....098, 099, 119
Pilot.....014	STS.....021, 107
Pioneer.....010, 055, 123	Sylvania.....021, 022, 026, 062, 063, 065, 124
Portland.....016, 017, 019, 110	Symphonic.....026
PROSCAN.....000	Tandy.....011
Pulsar.....061	Tashiko.....014, 054
Quasar.....004, 006, 054, 055	Tatung.....111
RCA.....000, 003, 007, 013, 021, 022, 055, 056, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 100, 107, 115, 120, 125, 133	Tecac.....026, 085, 111
Realistic.....001, 011, 013, 014, 015, 021, 022, 023, 026, 029, 049, 054, 056, 096	Technics.....021, 109
Ricoch.....023, 026, 029, 049, 054, 096	Teknika.....014, 021, 022, 026, 054, 100
Runco.....104	Quasar.....001, 014, 054, 096
	RadioShack.....011, 013, 014, 021, 022, 023, 026, 029, 049, 054, 096
	Radix.....013
	Vector Research.....009, 010, 015, 016
	Victor.....010, 054, 096
	Video Concepts.....009, 010, 015, 016
	Videosonic.....013
	Wards.....001, 013, 014, 015, 021, 022, 023, 026, 029
	Realistic.....001, 011, 013, 014, 015, 021, 022, 023, 026, 029, 049, 054, 096, 107, 116
	XR-1000.....021, 026, 061
	Yamaha.....009, 010, 011, 018, 111
	Zenith.....026, 098, 104, 119, 128, 130, 137

PVR* Codes/Codes de PVR*/Códigos de PVR*

RePlay.....139	Tivo.....140
----------------	--------------

*PVR's are programmed under the VCR/DVD or VCR key.
 *Les PVR sont programmés à la touche VCR/DVD, VCR ou DVD-AUX.
 *Los PVR están programados bajo la tecla VCR/DVD o DVD-AUX.

DVD Codes/Codes de DVD/Códigos de DVD

Aiwa.....147	Onkyo.....147
Apex.....383, 384, 389	Ortron.....152
Broksonic.....148, 355	Panasonic.....168, 355
Daewoo.....385	Philips.....162, 356, 357, 358, 371, 377
Emerson.....386, 387	Pioneer.....149, 150, 165
Funai	