



# Récepteur WIDTV1 Mobile TV



audiovox<sup>®</sup>  
mobiletv

TÉLÉVISION  
LOCALE EN DIRECT  
SANS FIL OÙ QUE  
VOUS SOYEZ

Guide de  
démarrage  
rapide



Pour accéder au manuel d'utilisation du récepteur WIDTV1 Mobile TV en anglais, veuillez visiter [www.audiovoxmobiletv.com](http://www.audiovoxmobiletv.com).

Pour accéder au guide de démarrage rapide ou au manuel d'utilisation du récepteur WIDTV1 Mobile TV en espagnol ou en français, veuillez visiter [www.audiovoxmobiletv.com](http://www.audiovoxmobiletv.com).

**REMARQUE :**

Le produit Audiovox MobileTV ne fonctionnera que dans les zones où les signaux ATSC-MH sont diffusés. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez consulter les renseignements les plus récents sur les postes qui peuvent être disponibles dans votre région en visitant : [www.dyle.tv/coverage-map](http://www.dyle.tv/coverage-map).





## Mise en garde de la FCC :

« Les modifications ou altérations qui n'ont pas été expressément approuvées par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit de l'utilisateur à se servir du matériel. »

## Déclarations de la FCC :

« Cet appareil se conforme à la Partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer une interférence nocive et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable. »

« Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de catégorie B, conformément à la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les directives, il peut causer de l'interférence nocive aux communications radio. Toutefois, il n'existe pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira dans le cas d'une installation particulière. Si cet équipement est la cause d'interférences nuisibles à la réception radio ou télé, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le détaillant ou un technicien d'expérience en radio/télé pour obtenir de l'aide. »

## Introduction

Merci d'avoir acheté le récepteur Audiovox WIDTV1 Mobile TV. Le WIDTV1 est un accessoire efficace, convivial pour regarder un contenu télévisuel diffusé gratuitement sur des appareils compatibles à Android® et Apple®, et il est compatible avec les transmissions télévisuelles numériques ATSC-M/H. Le WIDTV1 crée son propre réseau WiFi privé pour utilisation par l'appareil mobile et il n'est pas nécessaire de rechercher une connexion Internet ou d'utiliser le temps d'antenne de données du cellulaire. Téléchargez l'application gratuite Audiovox mobiletv with Dyle™ TV app de l'App Store ou de Google Play®, regardez la télé et amusez-vous.


### Points saillants

- Regardez la télévision numérique en direct (diffusions ATSC-M/H) sur des téléphones intelligents et des tablettes compatibles à Android® et Apple®
- Arrêtez et rembobinez des émissions pendant le visionnement
- Accédez à des renseignements détaillés sur la programmation (guide de programmation électronique - GPE)
- Muni d'une batterie interne pour plus de quatre heures de visionnement



## Contenu de l'emballage

1. Récepteur WIDTV1 Mobile TV
2. Antenne télescopique
3. Câble micro-USB
4. Guide de démarrage rapide

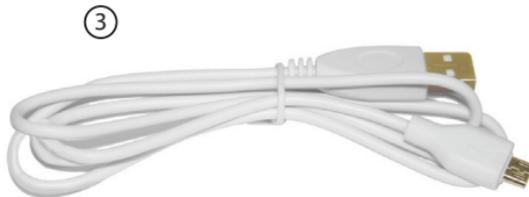

## Exigences du système

Prend en charge les appareils Apple® suivants : iPad2®, nouveau iPad®, iPad Mini®, iPhone 4S®, iPhone 5® et iPod 5® avec iOS 5.1.X ou ultérieur.

Conçu pour utilisation avec les appareils Android® avancés utilisant Android® 4.0.3 ou ultérieur, comme le Samsung® Galaxy S2/S3, Note/Note2, Google® Nexus 7, Asus® TF300, HTC® One et d'autres (le récepteur WIDTV1 Mobile TV a été testé avec un certains nombre de fabricants et de modèles seulement).

### Avis de marque de commerce :

- Android® / Nexus® / Google Play® et Google® sont toutes des marques de commerce de Google® Inc. Tous droits réservés. Google® et le logo Google® sont des marques déposées de Google® Inc. aux É.-U. et dans d'autres pays.
- Asus® est une marque déposée de ASUSTeK Computer aux É.-U. et/ou dans d'autres pays.
- HTC® est une marque déposée de HTC® Corporation. Tous droits réservés. HTC®, le logo HTC®, HTC® Innovation, ExtUSB et HTC® Care sont des marques de commerce et/ou de service de HTC® Corporation.
- iPad®/ iPad 2®/ iPad Mini®/ iPhone®/ iPhone 4S®/ iPhone 5®/ iPod® sont toutes des marques de commerce de Apple® Computer, Inc., déposées aux É.-U. et dans d'autres pays.
- SAMSUNG® est une marque de commerce de Samsung® Group, Samsung® Electronics aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, Inc.
- DYLE™ et le logo DYLE sont des marques de commerce et sont protégées par un droit d'auteur de Mobile Content Venture LLC.
- Siano® est une marque déposée de Siano Mobile Silicon, Ltd.



## Directives d'installation

1. Chargez le récepteur WIDTV1 Mobile TV complètement avant de l'utiliser la première fois.
  - Branchez le câble de chargement USB fourni dans un port USB.
  - Insérez le connecteur du câble de chargement micro-USB dans le récepteur WIDTV1 Mobile TV et la DEL de « chargement » rouge s'illumine.
  - Lorsque le récepteur WIDTV1 Mobile TV est complètement chargé, la DEL de « chargement » rouge s'éteint.
2. Téléchargez et installez l'application gratuite Audiovox mobiletv with Dyle™ TV app depuis l'App Store ou Google Play®.
3. Ouvrez l'application et complétez le processus d'ouverture de session.
4. Mettez le récepteur WIDTV1 Mobile TV en marche en glissant l'interrupteur ON/OFF à la position ON. La DEL « d'alimentation » bleue s'illumine.

**REMARQUE :** *lorsque le WIDTV1 est utilisé, la DEL « d'alimentation » bleue s'éteint 10 minutes avant que la batterie ne soit complètement déchargée.*

## Directives d'installation (suite)

5. Dégagez et allongez complètement l'antenne télescopique de sa position d'ancrage et basculez-la en position debout.
6. Placez le récepteur WIDTV1 Mobile TV dans un endroit approprié près d'une fenêtre où il ne sera pas soumis à de l'humidité ou de la chaleur excessive.
7. Configurez la connectivité WiFi sur les réglages/le gestionnaire de connectivité de votre appareil mobile.
  - Utilisez votre appareil mobile à une distance maximale de 7 mètres du récepteur WIDTV1 Mobile TV.
  - Allez au gestionnaire de réseau de votre téléphone cellulaire ou tablette et recherchez le réseau « Audiovox MobileTV xxxxxx ».

**REMARQUE :** *la notation « xxxxxx » dans le nom du réseau représente les six derniers chiffres de l'adresse MAC du récepteur WIDTV1 Mobile TV.*

**REMARQUE :** *sur les appareils Apple®, bien que la connexion WiFi ait été établie, la connexion avec le réseau WiFi Audiovox MobileTV peut ne pas être cochée. La coche peut être remplacée par un cercle en spirale.*

8. Activez l'application Audiovox mobiletv with Dyle™ TV app .



## Directives d'installation (suite)

9. Balayez pour trouver des postes.
  - a. Les postes doivent être balayés afin de regarder la télévision en direct; allez à :  
**Settings (réglages) > Scan Channels (balayer les postes) > Scan (balayer)**  
**REMARQUE : la barre de progression du balayage des postes sera affichée et le processus pourra prendre plusieurs minutes avant d'être terminé.**
  - b. Lorsque des postes sont trouvés, le nombre de postes sera affiché. Si le balayage ne trouve pas de postes, effectuez le processus de balayage de postes à nouveau.
  - c. Une fois le balayage des postes terminé, appuyez sur DONE (TERMINÉ).
10. Pour regarder les postes de télé disponibles, sélectionnez Live TV (télé en direct) et une liste de postes sera affichée. Sélectionnez un des postes affichés pour regarder la télévision en direct.
11. Pour accéder au guide de programmation électronique, sélectionnez Guide pour voir les renseignements sur les émissions.
12. La fonction Settings (réglages) est utilisée pour balayer les postes, surveiller la durée de la batterie, etc.

## Dépannage

### *Ne peut pas se relier au WiFi de WIDTV1*

- Éteignez le récepteur WIDTV1 Mobile TV et remettez-le en marche
- Allez au gestionnaire de réseau de votre téléphone ou tablette et cherchez le réseau « Audiovox MobileTV xxxxxx ».
- Assurez-vous que l'appareil mobile ne soit pas en mode vol/avion.

### *Mauvaise qualité d'image*

- Essayez d'améliorer l'emplacement de l'antenne (près d'une fenêtre, si possible).
- Balayez à nouveau pour obtenir des postes ayant de signaux plus forts.

### *L'application est figée ou ne fonctionne pas*

- a. Fermez l'application Audiovox mobiletv with Dyle™ TV app
- b. Mettez le récepteur WIDTV1 Mobile TV à OFF
- c. Mettez le récepteur WIDTV1 Mobile TV à ON et rétablissez la connexion avec le réseau WiFi
- d. Ouvrez l'application Audiovox mobiletv with Dyle™ TV app à nouveau

### *Le balayage n'a pas trouvé de poste de télévision*

- Essayez d'améliorer l'emplacement de l'antenne (près d'une fenêtre, si possible).
- Pour des renseignements à jour sur les postes qui peuvent être disponibles dans votre région, veuillez visiter [www.dyle.tv/coverage-map](http://www.dyle.tv/coverage-map).

### *Le message « No Content » (pas de contenu) apparaît*

- Assurez-vous que le téléphone intelligent ou la tablette se trouvent dans la portée du réseau WiFi du récepteur WIDTV1 Mobile TV.
- Essayez d'améliorer l'emplacement de l'antenne (près d'une fenêtre, si possible).
- Pour des renseignements à jour sur les postes qui peuvent être disponibles dans votre région, veuillez visiter [www.dyle.tv/coverage-map](http://www.dyle.tv/coverage-map).



## Dépannage

### *L'application ne reconnaît pas l'appareil*

- Fermez l'application, mettez le récepteur WIDTV1 Mobile TV à OFF, puis à ON, rétablissez la connexion avec le réseau WiFi et ouvrez l'application à nouveau

### *Lors de l'utilisation du récepteur WIDTV1 Mobile TV, la réception télévisuelle s'arrête soudainement*

- Assurez-vous que la DEL bleue soit illuminée
- Si elle ne l'est pas, cela signifie que la batterie est déchargée ou qu'il ne lui reste que 10 minutes de fonctionnement; chargez la batterie jusqu'à ce que la DEL de chargement rouge s'éteigne.

### **REMARQUES :**

- a. La réception à l'intérieur d'édifices peut ne pas être optimale; nous recommandons de placer le récepteur WIDTV1 Mobile TV près d'une fenêtre.
- b. L'application peut demander une « mise à niveau de logiciel ». Dans ce cas, acceptez la demande. Le récepteur WIDTV1 Mobile TV se réinitialisera lorsqu'il aura terminé.
- c. Le récepteur WIDTV1 Mobile TV ne peut être utilisé qu'avec un téléphone intelligent ou une tablette à la fois. Il est recommandé « d'oublier » le réseau Audiovox MobileTV sur le gestionnaire WiFi de l'appareil original avant de relier le récepteur WIDTV1 Mobile TV à un autre appareil.



Pour le service à la clientèle  
visitez notre site Web à  
**[www.audiovoxproducts.com](http://www.audiovoxproducts.com)**  
Renseignements sur le produit,  
photos, FAQ, manuels d'utilisation

© 2013 AUDIOVOX, 150 Marcus Blvd. Hauppauge, NY 11788

**128-9242aFR**